

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

UHF デジタル業務用簡易無線

# TCP-D251C 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

【電源 / 音量】を時計方向に回すと「ピー」と鳴って電源が入ります。

※電源を切るには【電源 / 音量】を「カチッ」と音がするまで反時計方向に回します。

### ② チャンネルを合わせる

【▲/▼】を押して通信する相手と同じチャンネルに合わせます。  
チャンネルの異なる相手とは通信できません。

※出荷時は CH1 に合わせてあります。  
そのまま通信できます。



チャンネル


### ③ PTT ボタンを押しながら話す

送信状態になり、本機の LED が赤色に点灯します。

【PTT】を押し続けながら話します。  
マイクロホンは口元から 3 ~ 4cm 程度離してください。

### ④ 音量調節

【電源 / 音量】を時計回りにまわすと音量が大きくなります。

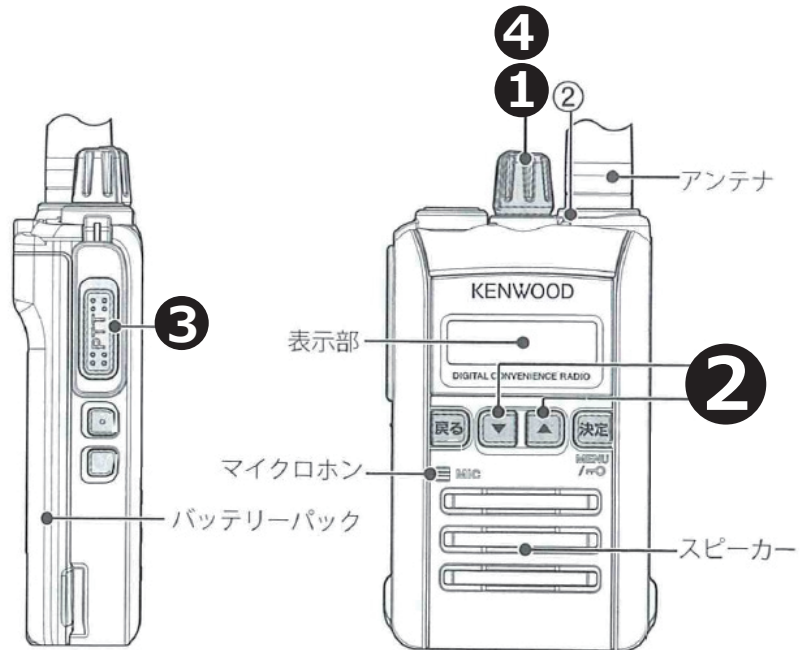

#### ①【電源/音量】

電源の ON/OFF、および音量を調節をします。

#### ② 送受信LED

送信時は赤色に点灯します。受信時は緑色に点灯します。  
ユーザーコード (UC) 通信などの呼出し受信のときは橙色に点滅します。

#### ②【▼】

- 押すとチャンネル番号が下がります。
- 押し続けると、押ししている間連続してチャンネル番号が下がります。

#### ②【▲】

- 押すとチャンネル番号が上がります。
- 押し続けると、押ししている間連続してチャンネル番号が上がります。

#### ③【PTT】

押すと送信します。押したままマイクロホンに向かって話します。



## 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？
- ・チャンネルは合っていますか？
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？