

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

HyperDemitoss 2Wデジタル業務用簡易無線 TPZ-D510 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方


① 電源を入れる

【電源 / 音量】を時計方向に回すと「ピー」と鳴って電源が入ります。

※電源を切るには【電源 / 音量】を「カチッ」と音がするまで半時計方向に回します。

② チャンネルを合わせる

通信する相手と同じチャンネルに合わせます。
チャンネルの異なる相手とは通信できません。

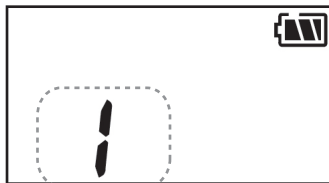

チャンネル


③ PTT ボタンを押しながら話す

送信状態になり、本機のLEDが赤色に点灯します。

【PTT】を押し続けながら話します。
マイクロホンは口元から3～4cm程度離してください。

④ 音量調節

【電源 / 音量】を時計回りにまわすと音量が大きくなります。

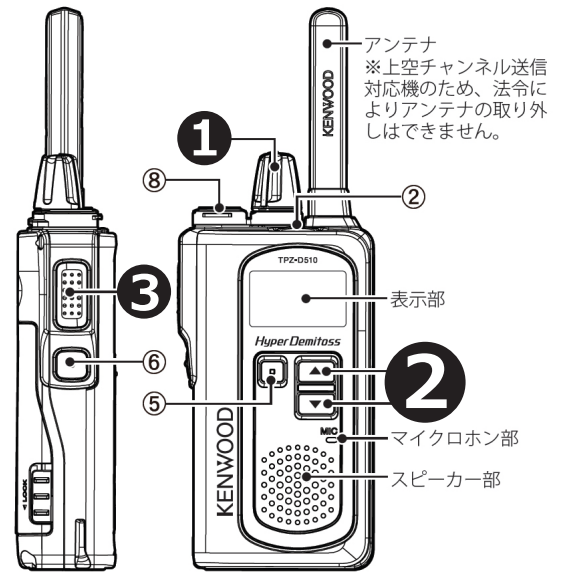

- ① 【電源 / 音量】ツマミ
電源のON/OFF、および音量を調節します。
- ② LED
送信時は赤色に点灯します。受信時は緑色に点灯します。
選択呼出し受信のときは設定した色に点滅します。
- ② 【▲】キー
● 押すとチャンネル番号が上がります。
● 長く押すとオートチャンネルセレクトを開始します。
- ② 【▼】キー
● 押すとチャンネル番号下がります。
● 長く押すとチャンネルスキャンを開始します。
- ⑤ 【メニュー】キー
● 押すと簡易メニューを表示します。
● 押しながら電源を入れると拡張メニューを表示します。
● 長く押すとキーロック機能がON/OFFします。
- ⑥ 【サイド】キー
押すと表示しているチャンネルのスキャン対象 / 非対象を切り替えます。
- ③ 【PTT】スイッチ
押すと送信されます。押したままマイクロホンに向かって話します。
- ⑧ オプション接続端子
イヤホン / マイクロホンなど外部機器を接続します。

