

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

# DJ-DPX2E 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

「電源」キーを長押しするとインジケータが紫色に点灯し、ガイダンスが流れます。

電源を切るときも同じ操作をします。

「電源をオフにします」とお知らせして、インジケータが消灯します。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。  
そのまま通信できます。

※チャンネルを変更したいときは、「右」キーを押すと昇順、

「左」キーを押すと降順に変わります。

押し続けると連続で番号が変わり、

キーを放すとチャンネル番号をお知らせします。

### ③ PTTキーを押しながら話す

PTTキーを押すと、インジケータが赤色に点灯します。


PTTキーを押したままマイクに向かって話し、終わったらPTTキーを離します。

受信している間は、PTTキーを押しても、送信できません。

### ④ 受信音量を調節する

「上」「下」キーを押して受信音量を調整します。

キーを押し続けると連続して受信音量が変わり、キーを放すと受信音量をお知らせします。イヤホン装着時は、音量が大きくなりすぎないようにお気をつけください。

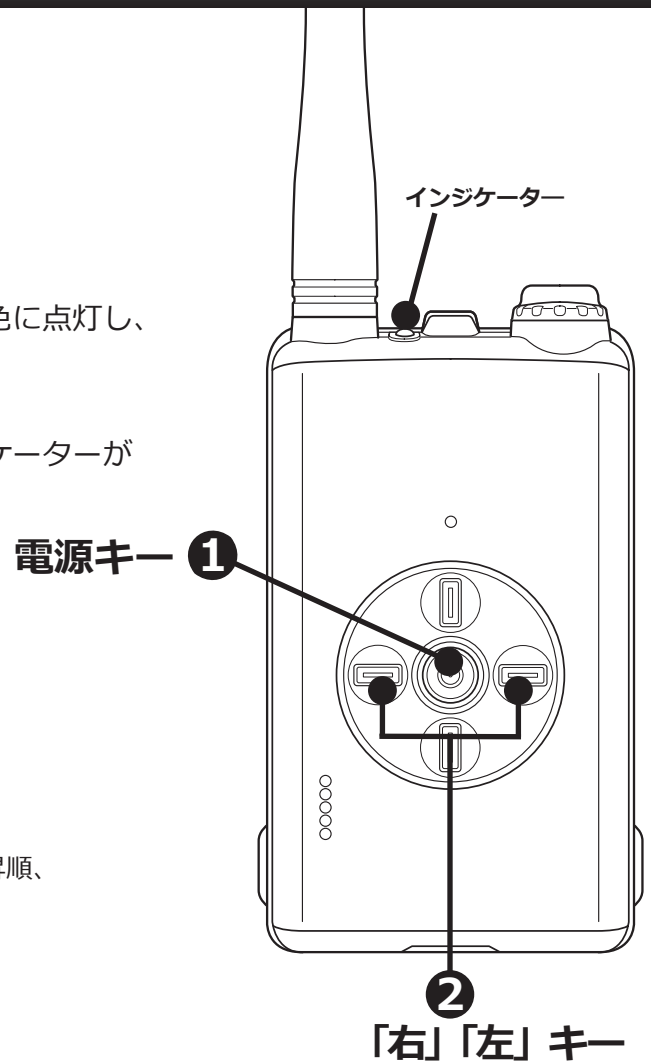

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

# DJ-DPX2E 簡単取扱説明書

## 2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などを付けると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。  
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。
- ・ アンテナはできるだけ地面に対して垂直に維持します。  
全員のアンテナの角度が合っていないと、通信距離が短くなります。

## 3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？
- ・ チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ アンテナはゆるんでいませんか？
- ・ オーディオオプションと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

