

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。


5Wデジタル業務用簡易無線

TMZ-D504E 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


【電源】キーを押すとビープ音が鳴り、待ち受け受信状態になります。電源を切るときも同じ操作をします。

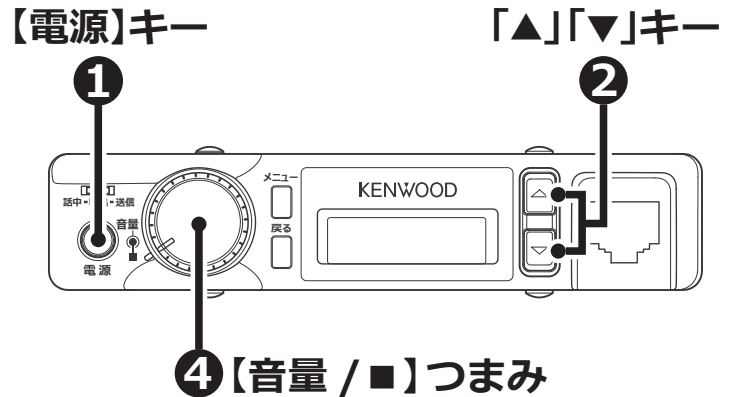

② チャンネルを合わせる


出荷時にチャンネルは合わせてあります。そのままでも交信できます。

※「▲」キーまたは「▼」キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。1秒以上押し続けると、押している間連続してチャンネルが切替わります。

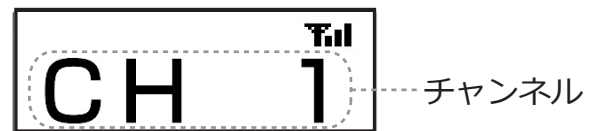

③ 送信する

スピーカーマイクロホンの【プレストーク】を押しながら話し、終わったら【プレストーク】を離します。送信中はインジケーターが赤色に点灯します。

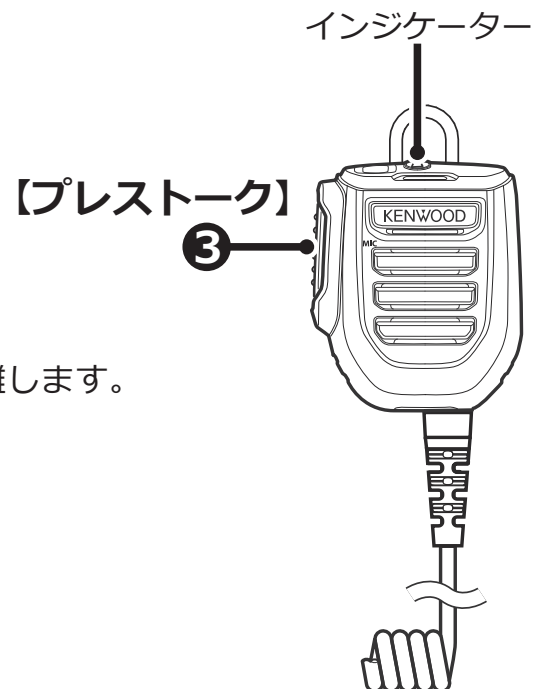

④ 音量を調整する

【音量 / ■】つまみを右に回すと音量が大きくなります。

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

TMZ-D504E 簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信の終わりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？
- ・ チャンネルは合っていますか？
- ・ アンテナ接栓はゆるんでいませんか？
- ・ 車載用アンテナは車輻の屋根の上にマグネットで垂直に固定されていますか？
- ・ 受信中にはありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、プレストークボタンをしっかりと押しながら送信してください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

