

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

TPZ-D563E 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方


① 電源を入れる

【電源 / 音量】を時計方向に回すと「ピー」と鳴って電源が入ります。


※電源を切るには【電源 / 音量】を「カチッ」と音がするまで半時計方向に回します。

② チャンネルを合わせる

通信する相手と同じチャンネルに合わせます。
チャンネルの異なる相手とは通信できません。

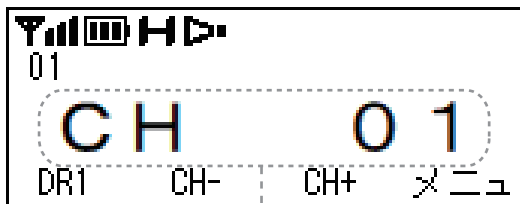

チャンネル

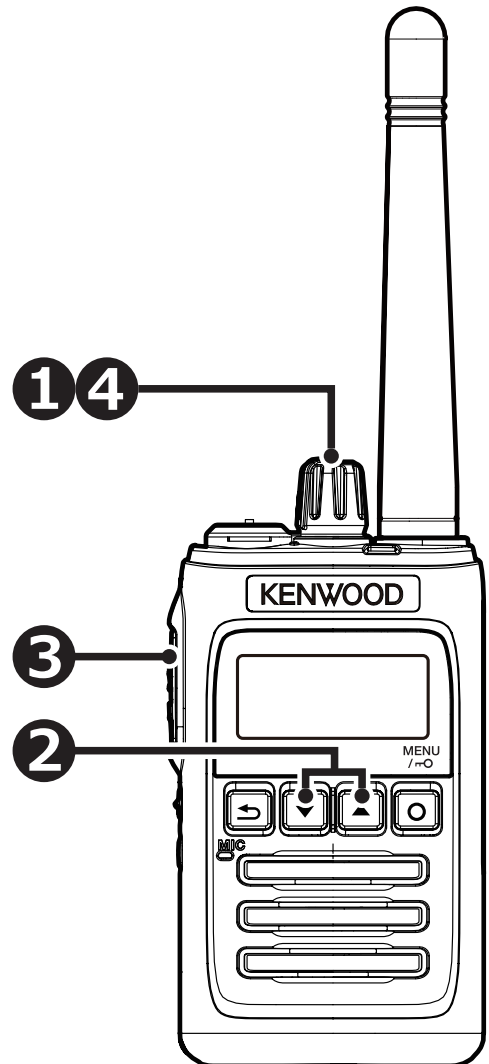

③ PTT ボタンを押しながら話す

送信状態になり、本機のLEDが赤色に点灯します。

【PTT】を押し続けながら話します。

マイクロホンは口元から5cm程度離してください。



④ 音量調節

【電源 / 音量】を時計回りにまわすと音量が大きくなります。



このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

TPZ-D563E 簡単取扱説明書

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？（高いところへ上がると電波をひろいやすいです）
- ・チャンネルは合っていますか？
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

