

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

DJ-BU70DE 簡単取扱説明書


1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源 / 音量つまみを時計回りにまわすと電源が入ります。
電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままでも交信できます。

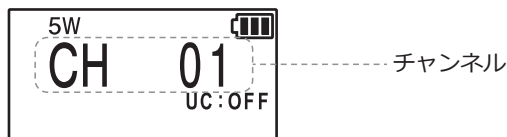

※チャンネルを変更するときは▲または▼キーを押して、
相手と同じチャンネルに合わせます。


③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信している間は送信できません。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聞きとりやすくなります。
※オプションを使用するときは、スピーカーマイクやイヤホンマイクの PTT ボタンを押してください。
※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

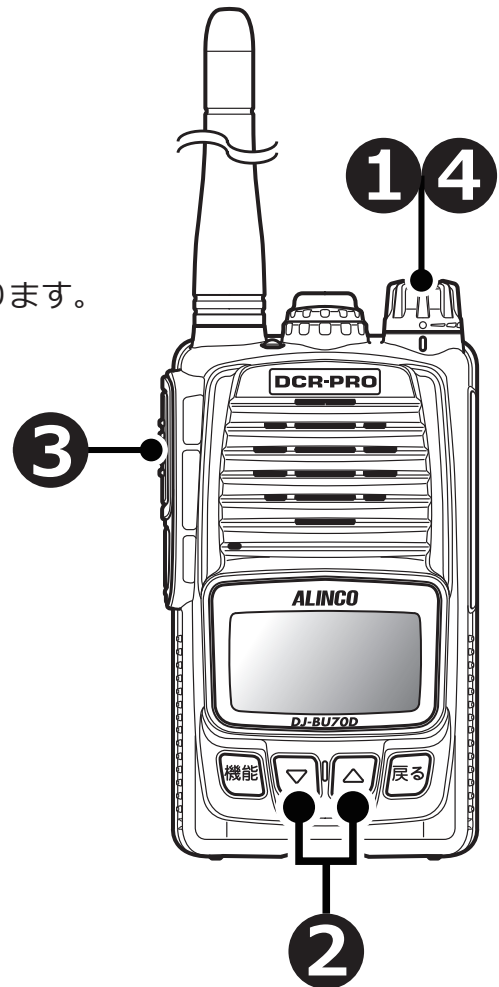

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

DJ-BU70DE 簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- 交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。
例：「こちら本部、〇〇応答願います」
「こちら本部、全員へ連絡」など
- 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- 相手と離れすぎていませんか？
- チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- バッテリーの残量は充分ですか？
- アンテナはゆるんでいませんか？
- オーディオオプションと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？