

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

複数同時通話システム

DJ-P400 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方（同時通話モード）


※このモードでは全台揃っていないと通信できません

① 電源を入れる 受信音量を調節する

電源 / 音量ツマミを時計方向に回すと電源が入ります。

さらに回すと音量調整ができます。

電源を切る時は、ツマミを目盛（●）まで反時計方向に回します。

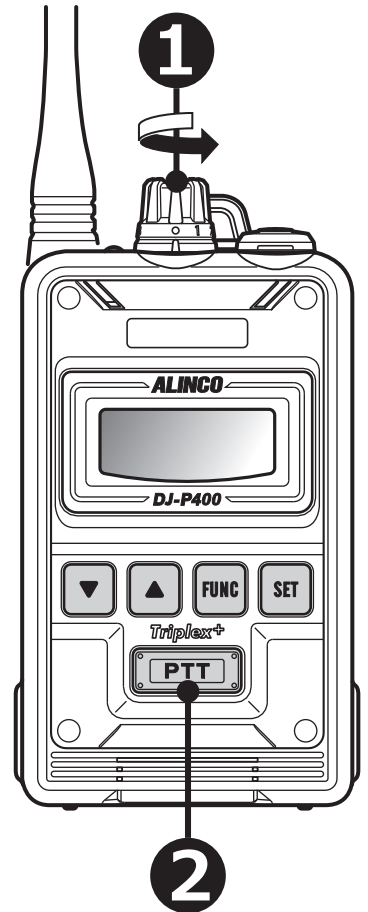

② 1人ずつ順番に送信ボタンを押す

1 人目が送信ボタンを押すと、ディスプレイに「送」が点灯し「子機」の表示が消えます。

2 人目以降が送信ボタンを押すと、ディスプレイに「送」「受」が点灯します。

※送信ボタンを再度押すと、通信を切断します。

※複数人が同時に送信ボタンを押すと、通信できません。

順番に押してください。

※送信ボタンを押すタイミングが重なり通話に失敗した時は、

いったん送信を停止して 2 秒以上待つてから、

再度 1 人目から順番に送信ボタンを押していきます。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

