

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# SR820U

## 簡単取扱説明書


## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる


電源 / 音量つまみを時計回りにまわすと電源が入ります。  
電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。  
そのままでも交信できます。

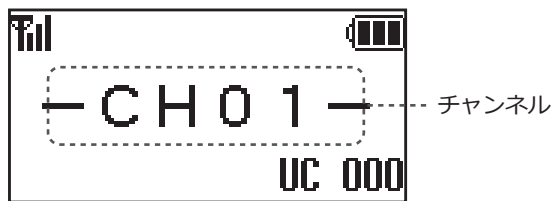

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチをまわして、相手と同じチャンネルに合わせます。

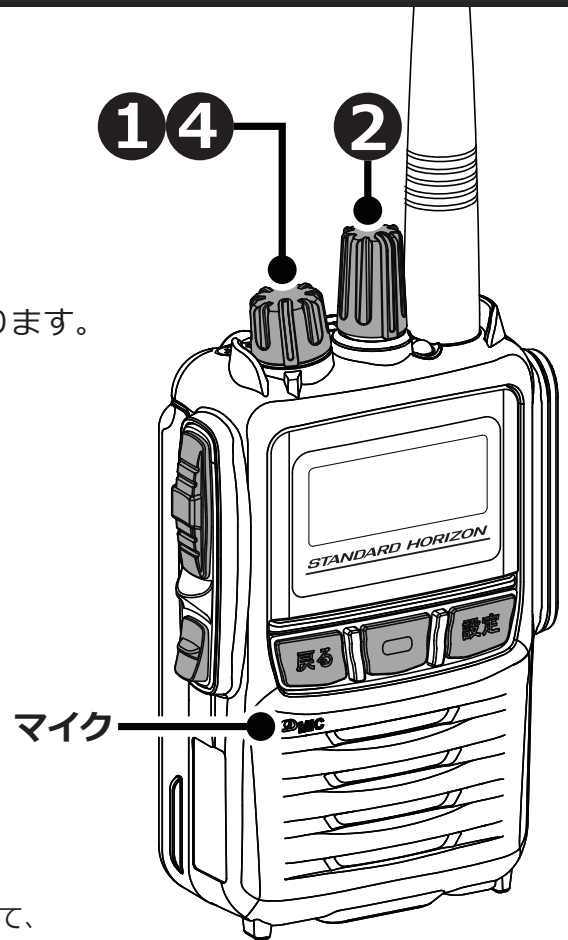

### ③ 送信に切替えて話します


ヘッドセットのマルチファンクションボタンを押すと「ピッ」と鳴り、送信が始まります。話が終わったら再度ボタンを押すと「プッ」と鳴り、受信に切替わります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

### ④ 音量調節

電源 / 音量つまみを時計回りにまわすと音量が大きくなります。

Bluetooth® ヘッドセット  
SSM-BT20

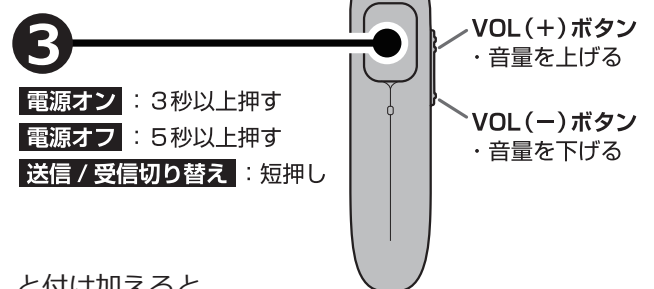

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

SR820U

簡単取扱説明書

## 2. 使い方のポイント

- ・充電するときは、必ず本体の電源を切ってください。
- ・充電が終わったら、充電器から抜いてください。  
差しっぱなしは故障の原因となります
- ・PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。  
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。  
例：「こちら本部、〇〇応答願います」  
「こちら本部、全員へ連絡」など
- ・送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。

## 3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？
- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・オーディオオプションと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

SR810UA  
SR820U



Bluetooth®ヘッドセット  
SSM-BT20

