

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

SR820V

簡単取扱説明書


1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


電源 / 音量つまみを時計回りにまわすと電源が入ります。
電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままで交信できます。

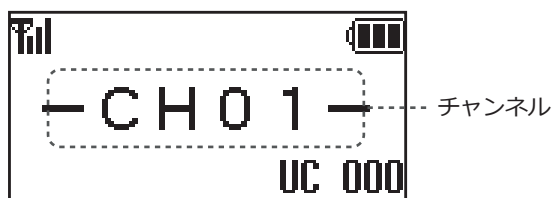

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチをまわして、相手と同じチャンネルに合わせます。

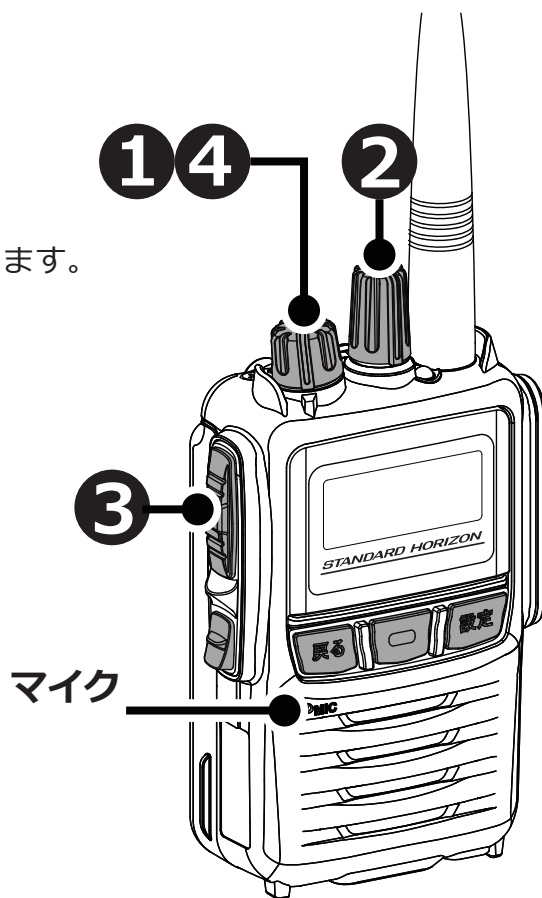

③ PTT ボタンを押しながら話す


押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

※オプションを使用するときは、スピーカーマイクやイヤホンマイクの PTT ボタンを押してください。

SSM-BT20 の場合は、マルチファンクションボタンを押すと「ピッ」と鳴り、送信が始まります。
話が終わったら再度ボタンを押すと「プッ」と鳴り、受信に切替わります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

Bluetooth® ヘッドセット
SSM-BT20

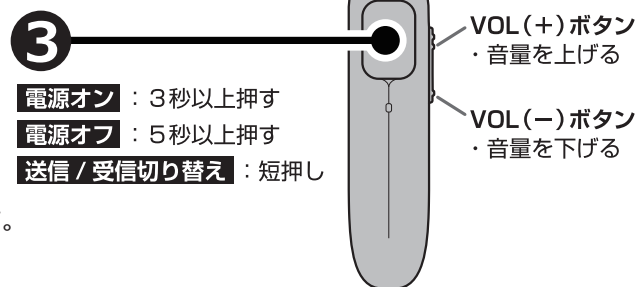

3
電源オン : 3秒以上押す
電源オフ : 5秒以上押す
送信 / 受信切り替え : 短押し

④ 音量調節

電源 / 音量つまみを時計回りにまわすと音量が大きくなります。

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

SR820V

簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- ・充電するときは、必ず本体の電源を切ってください。
- ・充電が終わったら、充電器から抜いてください。
差しっぱなしは故障の原因となります
- ・PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。
例：「こちら本部、〇〇応答願います」
「こちら本部、全員へ連絡」など
- ・送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？
- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・オーディオオプションと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

