

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# TCP-D261BTE

## 簡単取扱説明書


### 1. 無線機の使い方

#### ① 電源を入れる

電源 / 音量つまみを時計回りにまわすと「ピーッ」と鳴り電源が入ります。  
電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

#### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。  
そのままでも交信できます。

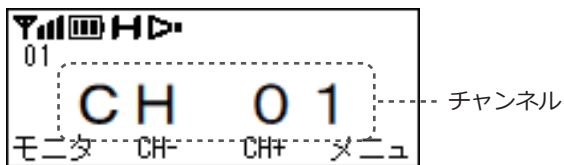


※チャンネルを変えるときは、[▼] / [▲] キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。

#### ③ PTT ボタンを押しながら話す

ヘッドセットのマルチファンクションボタンを押しながら話します。  
送信状態になり、送信状態を示すピーブ音が鳴ります。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。


※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

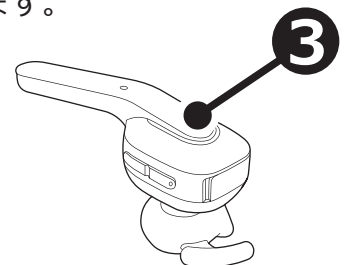

ワイヤレスヘッドセット  
KHS-55BT

#### ④ 音量調節

電源 / 音量つまみを時計回りにまわすと音量が大きくなります。

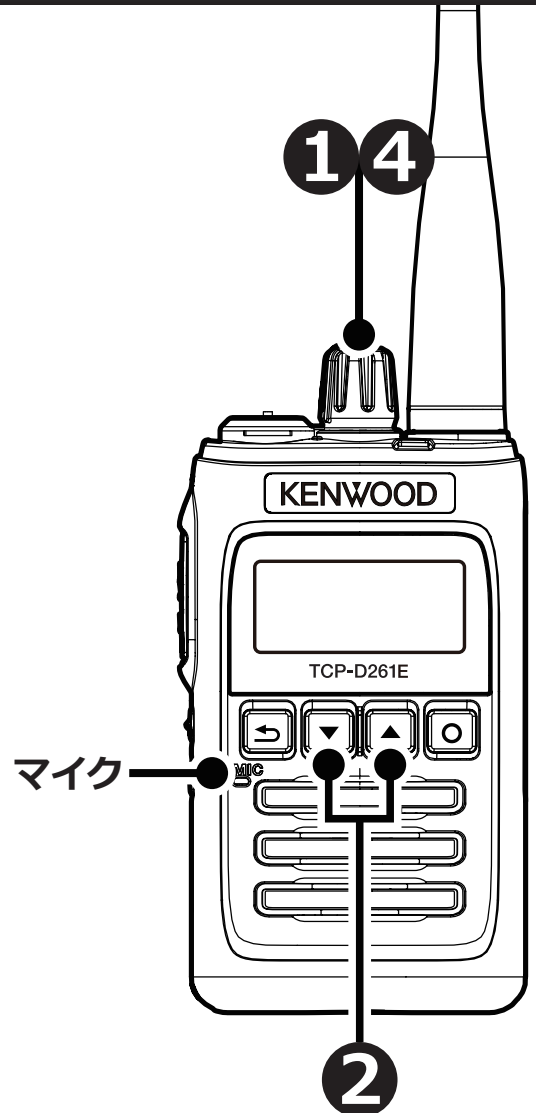

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# TCP-D261BTE

## 簡単取扱説明書

## 2. 使い方のポイント

- ・ 充電するときは、必ず本体の電源を切ってください。
- ・ 充電が終わったら、充電器から抜いてください。  
差しっぱなしは故障の原因となります
- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。  
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。  
例：「こちら本部、〇〇応答願います」  
「こちら本部、全員へ連絡」など
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。

## 3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？
- ・ チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ アンテナはゆるんでいませんか？
- ・ オーディオオプションと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

TCP-D261E  
TCP-D261BTE



ワイヤレスヘッドセット  
KHS-55BT

