

# かんたん取扱説明書

## 【無線機の使い方】

### A 電源を入れる

時計回りにまわすと「ポピッ」と鳴り、電源が入ります。  
電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

### B チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネル 01 に設定してあります。そのまま通信できます。

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチをまわして必ず通信相手と同じチャンネルにします。

異なるチャンネルの相手とは通信できません。

※無線機を配る前にロックすることをおすすめします。


### C PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。


受信している間は送信できません。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと、聴きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

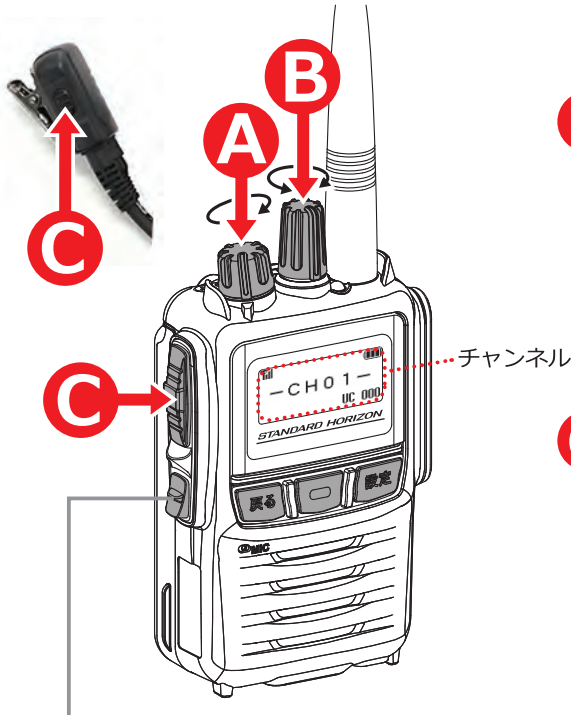

#### ロックボタン

約 3 秒間押し続けると画面に  が表示されロータリースイッチとボタンがロックされます。  
再度約 3 秒間押し続けるとロックは解除されます。

### A 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

## 【交信できないとき】

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

### ・チャンネルは合っていますか？

全員の画面に同じ表示が出ているかご確認ください。

### ・ユーザーコード (UC) は合っていますか？

ユーザーコードの設定については、このプリントの裏面をご参照ください。

### ・バッテリーの残量は充分ですか？

    の場合は充電してください。


### ・受信中ではありませんか？ 受信している間は送信できません。

相手の送信が終わった後、PTT ボタンをしっかり押しながら送信してください

### ・アンテナ/イヤホンマイクの接続部分は、ゆるんでいませんか？

### ・音量設定が小さくなっていませんか？

### ・他のグループと混信した時は、別のチャンネルをご利用ください

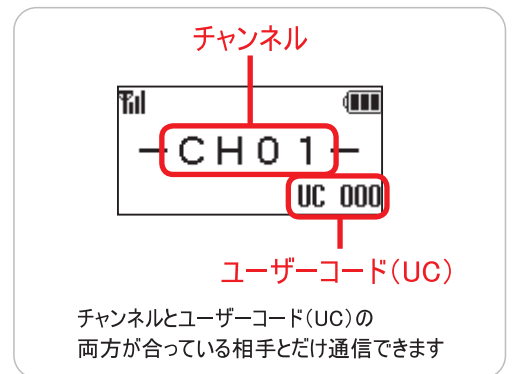

## 【充電について】

レンタル無線機は満充電にて出荷しておりますので、そのままご使用になれます。  
リチウムイオン電池は、単体でも充電できます。

- ・**連結充電器が連結できるのは6個までです**  
7個以上連結すると故障の原因となります。
- ・無線機の**電源を切ってから、充電してください**
- ・満充電になったら、充電器から外してください



## 【ユーザーコード(UC)について】

### ご注意


出荷時に全機ともユーザーコード(UC)は 000 に設定してあります。

レンタル無線機だけで通信する際は、お届けした状態のままご使用ください。

もし、ユーザーコード(UC)を設定してある他の無線機と通信したい時は、下記の手順で、通信したい相手と同じユーザーコード(UC)をレンタル無線機に設定してください。


- ① [設定] キーを押して簡易設定画面を出します。
- ② ロータリースイッチをまわして「ユーザーコード」を選び  キーを押します。
- ③ ロータリースイッチをまわして数字を選択します。
- ④  キーを押すと選択できる桁が右に移動します。  
③と④の操作を繰り返して、3桁の数字を設定します。  
ユーザーコード(UC)は 000 ~ 511 の範囲で設定できます。



- ⑤ 3桁目の数字を選択した状態で  キーを押すと設定が保存されます。



- ⑥ [戻る] キーを押すとチャンネル表示画面に戻ります。
- ⑦ 画面右下に表示されているユーザーコード(UC)が通信するすべての無線機で同じかどうか確認します。  
異なるユーザーコード(UC)の相手とは通信できません。

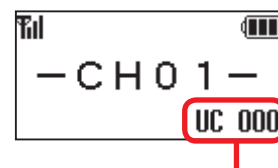

ユーザーコード(UC)

