

# ALINCO

## 取扱説明書

## PTT スイッチカバー EDS-44

アルインコの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本製品を正しく安全にお使いいただくために、必ず本書と本製品に対応する無線機の取扱説明書をお読みください。お読みになった後も、お手元に保管されることをおすすめします。  
EDS-44のカバーを押すことで対応無線機のPTTキーとして動作します。


### ■付属品

EDS-44本体 1個、ネジ(M3X6) 2本


### ■装着方法

①アンテナを通し、無線機の上に被せるように装着します。

※ベルトクリップが付いたままで装着できます。

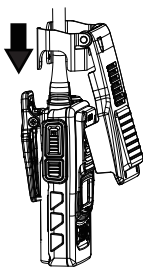

②本製品と無線機背面のネジ穴を合わせます。付属ネジをドライバーで締めて固定してください。(プラスドライバーNo.2を使用してください。)

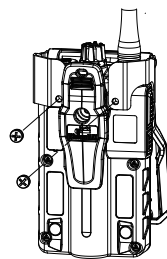

### ■ご使用方法(EDS-44 専用モード) ※装着を済ませてからお読みください。

- ①カバーを開き、無線機側の説明書に従いチャンネルなどの設定を済ませて、電源を切ります。
  - ②カバーを押したまま電源を入れ、起動音が鳴った後もそのまま約5秒間押し続けます。キーロックに関係なく操作できます。
  - ③ピープ音「ピピピピ」が鳴ったら手を離します。無線機のディスプレイが「EdS-44」を点滅表示中はカバーがPTTキーとして動作します。設定しておくでPTTホールドも動作します。送信中はカバーの窓から見えるランプが赤く点灯します。
  - ④専用モードを解除するには、②を繰り返してピープ音「ピピ」が鳴ったら手を離します。「EdS-44」が消灯して通常のチャンネル表示になります。無線機をリセットしても解除できます。
- ※マイクアクセサリーを接続中はEDS-44とマイク側のPTTの両方が動作します。切り替えはできません。また、無線機側面の[PTT]キー、[サブPTT]キーは動作しません。
- ※あらかじめキーロックもできますが、専用モード中はPTTと音量調整以外の操作はできないキーロックと同じ状態になります。

#### 注意

- ・ クリックを感じたらそれ以上に強い力でカバーを押さないでください。スイッチの劣化を早めます。
- ・ 充電スタンドを使用するときはポケットの挿入の邪魔にならないよう、カバーを大きく上に開いてください。
- ・ 付属品以外のネジを使うと無線機本体が破損します。また、ネジは定期的にはゆるみがいか点検してください。

## アルインコ株式会社 電子事業部

### アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店またはフリーダイヤル ☎ 0120-464-007  
サービスセンター 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋4-4-9 淀屋橋ダイビル13F  
受付時間/月曜～金曜 10:00～17:00 (土日祝・休業日と12:00～13:00は除きます。)  
ホームページ <https://www.alinco.co.jp/> > 事業案内 > 電子事業部 をご覧ください。

※製品の仕様、規格、外観は予告なく変更することがあります。

三和システムサービス株式会社

〒230-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-417 福島ビル7F  
TEL 048-653-2211 FAX 048-653-2217

PF0415 FNFH-NG