

かんたん取扱説明書


【無線機の使い方】

1 電源を入れる

電源 / 音量調節ツマミを、画面が点灯するまで押し続けます。

※回線に接続して通信できるようになるまでに約 40 秒程度かかります。


※再度、電源 / 音量調節ツマミを押し続けると、「再度長押しで電源を切ります」と表示されるので、一度手を離してから再度「終了処理中」と表示されるまで長押しすると、電源が切れます。

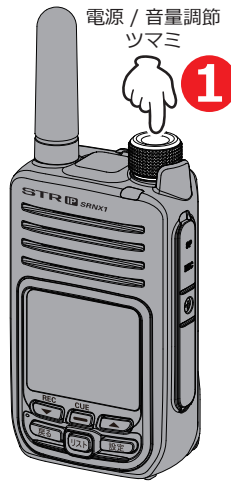

電源オン時の表示



電源オフ時の表示

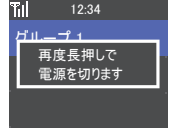

音量を調節する

電源 / 音量調節ツマミを時計回りにまわすと音量が大きくなり、反時計回りにまわすと小さくなります。

2 PTT ボタンを押しながら話す


PTT ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。

※相手が話している最中でも、送信できます。

連続送信が5分を超えるとタイマーが動作し、自動的に送信を停止します。必要な時だけPTTボタンを押すようにすると、スムーズに連絡できます。



【グループ(チャンネル)の設定】

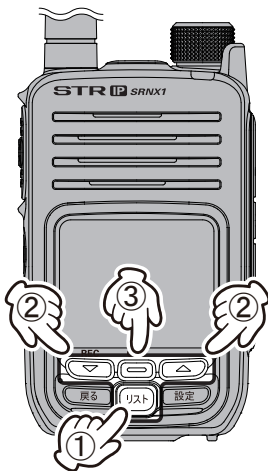

① [リスト] キーを **長押し** 所属グループの一覧が表示されます


② [▼]/[▲] キーを押してグループを選ぶ

例：グループ 2 を選ぶ → (赤色の枠が移動します)



③ [-] キーを短押し

例：グループ 2 に変更される →

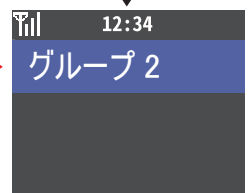

おすすめ

使用者が誤って設定を変更しないようキーロックしてから無線機を配布するのがおすすめです(裏面参照)

【交信できないとき】

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

・アンテナ / イヤホンマイクの接続部分は、ゆるんでいませんか？


・同じグループ(チャンネル)を選択していますか？


グループ(チャンネル)設定が変更されていないかご確認ください。

・電界強度は充分ですか？

強い電波を受信できる場所に移動してください。

・バッテリーの残量は充分ですか？

 の場合は充電してください。

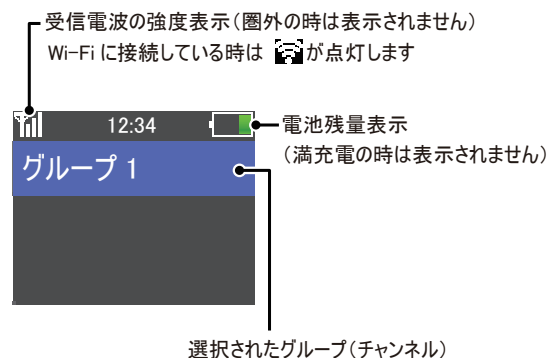

【キーロック】

おすすめ

誤ってボタンに触れても設定などが変わらないようにすることができます。



[戻る]キーを長押しすると「ロック」と点灯し、キーロックが動作します。

もう一度 [戻る]キーを長押しすると「ロック解除」と点灯し、キーロックが解除となります。

【充電について】

レンタル無線機は満充電にて出荷しておりますので、そのままご使用になれます。

・連結充電器が**連結できるのは3個まで**です

4個以上連結すると故障の原因となります。

・無線機の**電源を切ってから、充電**してください

・満充電になったら、充電器から外してください

