

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# SRD790/SRD795 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

電源 / 音量つまみを時計回りにまわすと電源が入ります。

電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

### ② アクセスキーを 押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、


終わったら離します。

受信している間は送信できません。

※オプションを使用するときは、スピーカーマイクやイヤホンマイクの PTT ボタンを押してください。

※チャンネルを合わせる操作は不要です。

使用中にチャンネルが変わっていることがありますが、これは混信があった時に自動で空いているチャンネルへ移動する機能が動作したためですので、そのまま通話を続けることができます

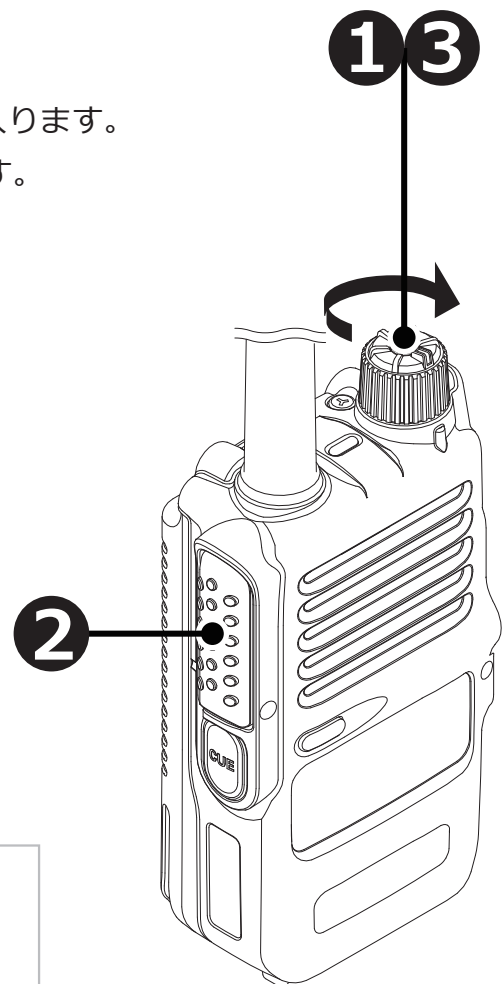

### ③ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# SRD790/SRD795 簡単取扱説明書

## 2. 使い方のポイント

- **PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。**  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- **マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。**  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- **交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。**  
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。  
例：「こちら本部、〇〇応答願います」  
「こちら本部、全員へ連絡」など
- **送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。**  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- **相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。**  
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

## 3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- 相手と離れすぎていませんか？
- バッテリーの残量は充分ですか？
- アンテナはゆるんでいませんか？
- オーディオオプションと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

