



IC-DPR7S/IC-DPR7SBT 設定リセット

送受信に問題が生じた場合は、下記を参考に設定リセットをお試しください。設定が工場出荷時の状態に戻ります。


※ 本体故障かどうか判断する場合は、設定リセットをした無線機同士(本体のみ)で通信できるかお試しください。

1 一度電源を切ります。





2 [機能 / ] キーを押しながら電源を入れ、
「モード切替」と表示されているあいだに
もう一度 [機能 / ] キーを短く押します。

ピピッと鳴って、「設定モード」を表示した後、設定画面になります

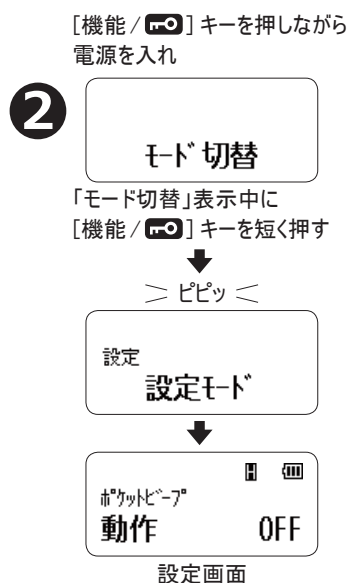



3 [設定] キーを一回押します。

「リセット NO」を表示します

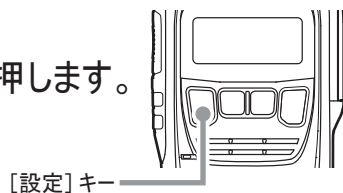

4 [▲] キーを一回押します。

表示が「リセット YES」に変わります

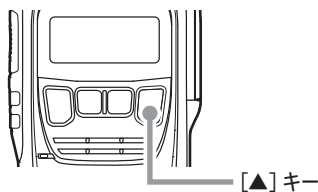

5 [PTT] キーを短く押します。

自動的に再起動となり、リセットされます

