

■ 操作方法


① 充電をする

端末と充電用ケーブルを接続して充電してください。

※電源と接続すると「ピーツ」と鳴ります。


※ケーブルを抜いた後は 5 秒以上待ってから電源を入れてください。

※「バッテリー不足」と表示されたらすぐに充電してください。

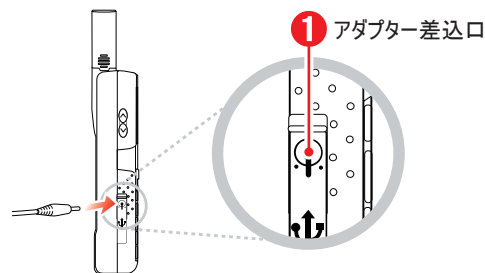

② 電源を入れる

電源ボタンを 5 秒間押し続けて電源を入れてください。

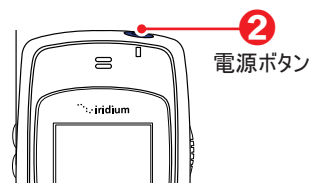

③ アンテナを立てて、衛星に接続する

上空をさえるものがない屋外に立ち、
アンテナを伸ばします。


※ビルの屋上や広場など、空が広く見える場所でご利用ください。障害物がある場所では通信できません。

衛星との接続に成功すると

「接続完了」と表示されます。

※信号バーが 2 本以上表示されるよう

電波状況が良い場所に移動してください。

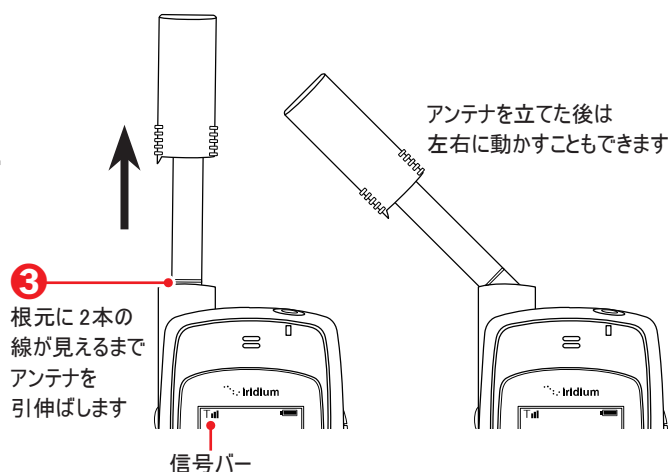

④ 電話をかける

イリジウム衛星電話

→ イリジウム衛星電話

00 + 8816 から始まるイリジウムの電話番号

通話ボタンを押す



イリジウム衛星電話

→ 携帯電話 / 固定電話 (日本国内の場合)

0081 + 電話番号 (先頭の 0 を除く)

通話ボタンを押す



携帯電話 / 固定電話

→ イリジウム衛星電話

010 + 8816 から始まるイリジウムの電話番号

通話ボタンを押す



※衛星電話は国際電話ですので、緊急番号 (110、119 等) やフリーダイヤルなど、一部の番号にはかけることができません。

⑤ 音量調節

音量調節ボタンで受信音量を調節できます。



本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の機器の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

衛星電話


9555 簡単取扱説明書

(うら)


■ 通信のポイント

- 衛星との間に障害物がない場所を探して移動してください。

周辺の状況（天候、山や建物などの障害物）により、受信しにくくなることがあります。
衛星からの信号を良好に受信するため、障害物などがない広い場所での通信をおすすめします。

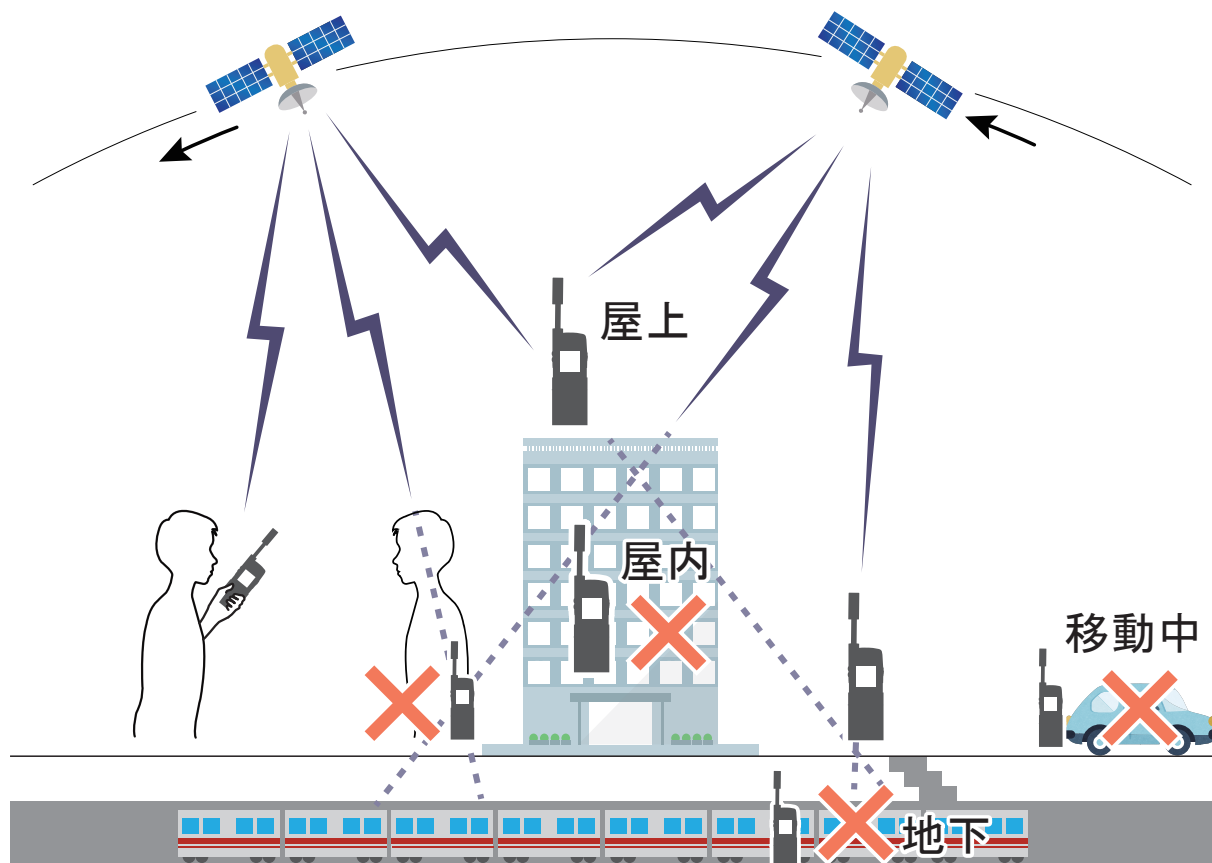

移動しながらの通話は、障害物のかげに入ったり
アンテナの向きが変わったりして、通話が途切れやすくなります。

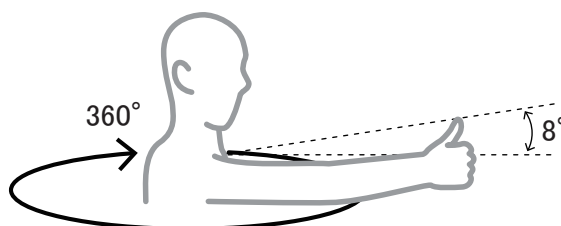

腕を伸ばしたまま 360 度回転して、仰角約 8 度を超える範囲に
建物や木々など、受信の障害になる物がない場所が最適です。