


# BRIDGECOM-X10 Compact 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)  
※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になりますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。  
※ 設定リセットをした後は、再度グループや ID の設定をしてから通話テストを実施してください。

## 1 電源を入れます。

[電源] ボタンを長押しし、  
液晶画面が表示されたら手を離します。  
青色 LED が点滅します。

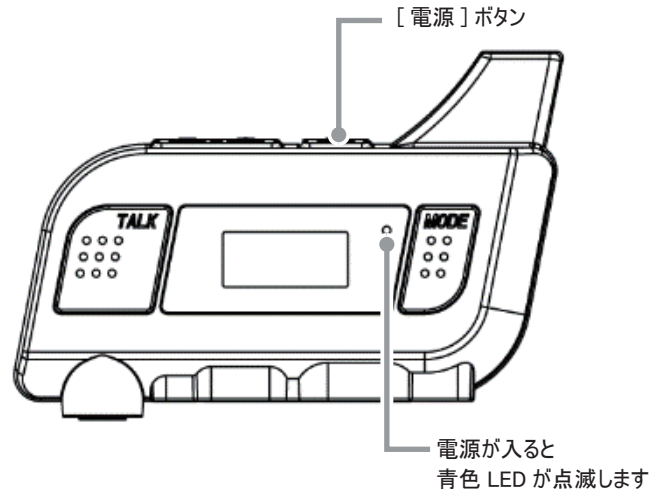

## 2 [UP] [DOWN] [電源] ボタンを同時に押し続けます。

「Fd」が表示され電源が切れるとリセットされます

