


CL168 / CL168L 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。通信するには、クローン機能で他の CL168/CL168L と設定を同期してください。

CL168/CL168L 以外の無線機と通信する場合は、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

1 一度電源を切ります。

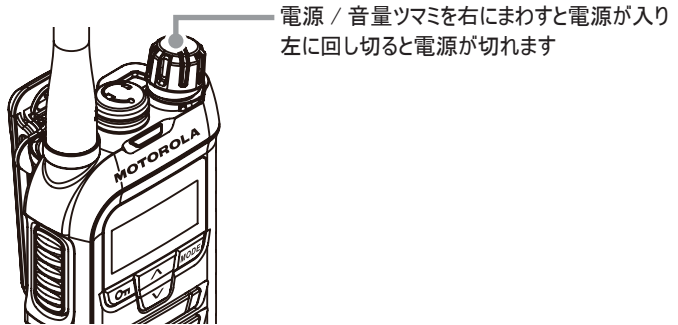


2 [∧][∨][MODE] キーを
押しながら電源を入れると、
「Fr」が表示されます。

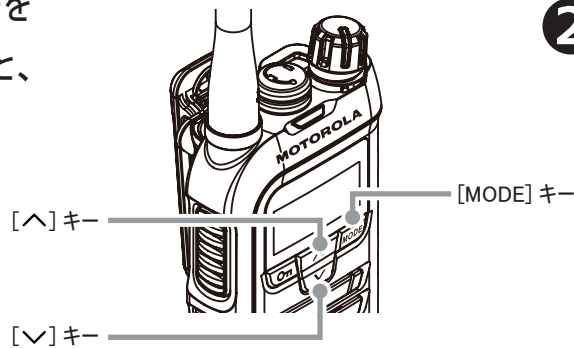

2 Fr

3 [PTT] ボタンを押すと
リセットされます。

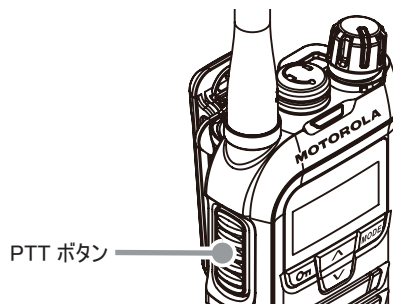

3 1ch

4 電源を切ります。