

DJ-CH3 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)
※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になりますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。
※ 他の無線機の電波を検知してチャンネルやグループを自動設定する ACSH「アクシュ」モードを搭載しています。(ACSH モードで設定できないこともあります。)


1 一度電源を切ります。



[電源] キーを長押しするとランプが青色に点灯し、チャンネルとグループを音声でお知らせして電源が入ります。再度長押しすると電源が切れます。

2 [F] キーと [電源] キーを同時に 5 秒間押し続けます。

途中で起動音が鳴り
ランプが青色点灯しますが、
そのままキーを押し続けます。

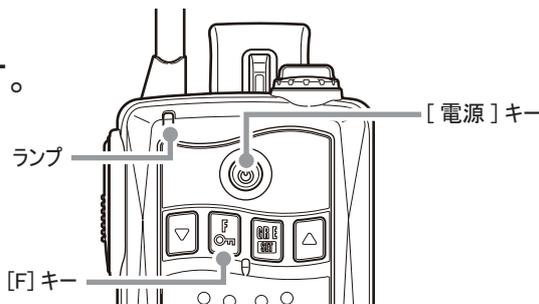

3 ランプが白色点灯に変わり「初期化しました」が鳴ります。

4 電源を切ります。