

DJ-DPS70/DJ-DPS71/DJ-DPS72W 設定リセット


本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されご購入時または設定ソフトで書きこまれた設定値に戻ります。

設定リセットをする前に必要な設定についてはメモしておいてください。


※ リセットできない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 一度電源を切ります。

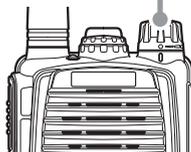


電源 / 音量ツマミを右にまわすと電源が入り
左に回し切ると電源が切れます

2 [短縮][戻る]キーを 押しながら電源を入れます。

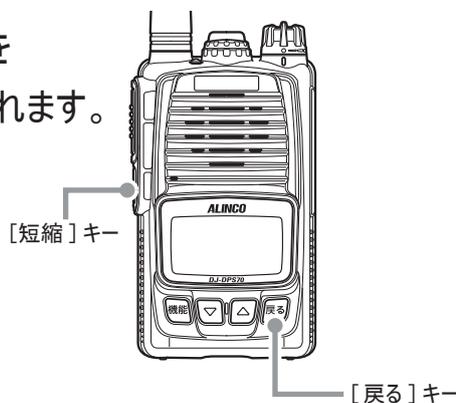

2 RESET
実行 → 機能キー
中止 → その他のキー

3 [機能]キーを押します。

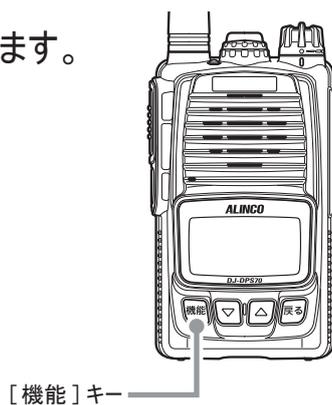

3 リセット完了

DJ-DPS70

※DJ-DPS70 の例です

5W
ボリューム 05

5W
CH 01
UC:OFF

4 電源を切ります。