

DJ-DPX1/DJ-DPX2 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化されご購入時または設定ソフトで書きこまれた設定値に戻ります。(プリセットチャンネルは設定ソフトで編集してください。)

設定リセットをする前に必要な設定についてはメモしておいてください。

※ リセットできない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 一度電源を切ります。


「電源を OFF にします」と音声案内します

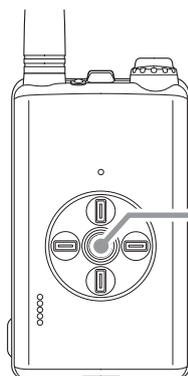

[電源]キーを長押しすると電源が入り
再度長押しすると電源が切れます

2 [右]キーを押しながら [電源]キーを7秒押します。

「リセットしました」と音声案内します

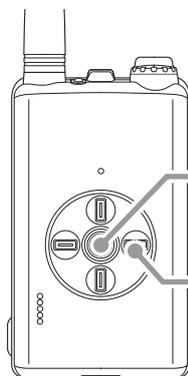

[電源]キー

[右]キー

3 電源を切ります。

「電源を OFF にします」と音声案内します