


DJ-P240 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)
※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。
※ 他の無線機の電波を検知してチャンネルやグループを自動設定する ACSH「アクシュ」モードを搭載しています。(ACSH モードで設定できないこともあります。)


1 一度電源を切ります。

[電源] キーを長押しすると電源が入ります。
再度長押しすると電源が切れます。

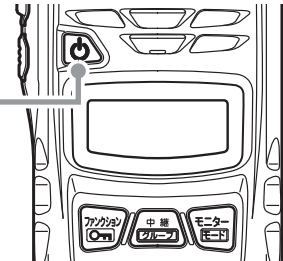



2 [ファンクション] キーを押しながら電源を入れます。

[ファンクション] キー

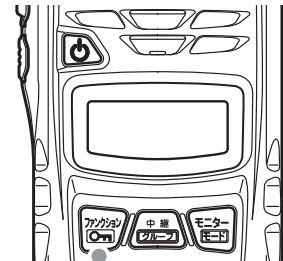

3 ディスプレイ全点灯中に [ファンクション] キーを離すとリセットされます。

このリセットでは、標準セットモードの設定内容のみリセットされます。
登録済みメモリーおよび拡張セットモードの設定内容はリセットされません。

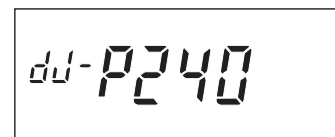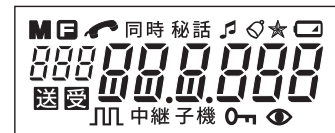

4 通話テストをします。

→通話できない場合は無線機管理者へご相談ください。