

DJ-P400 設定リセット


本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(通話モード・チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

1 一度電源を切ります。




2 [FUNC] キーを押しながら電源を入れます。

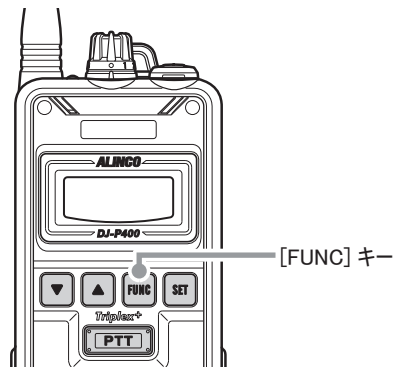

3 ディスプレイ全点灯中に [FUNC] キーを離すとリセットされます。

このリセットでは、基本機能の設定内容のみリセットされます。
拡張機能の設定内容はリセットされません。

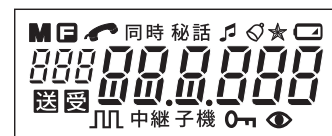

dj-P400



同時
3 Er.P1-A
子機

4 通話テストをします。

→通話できない場合は無線機管理者へご相談ください。