


# DJ-PHM10 設定リセット


本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)  
※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(設定スイッチの ON/OFF など)についてはメモしておいてください。

## 1 一度 [電源] キーで電源を切ります。


[電源] キーを長押しすると電源が入り  
ランプが青色に点灯します。  
再度長押しすると電源が切れます。

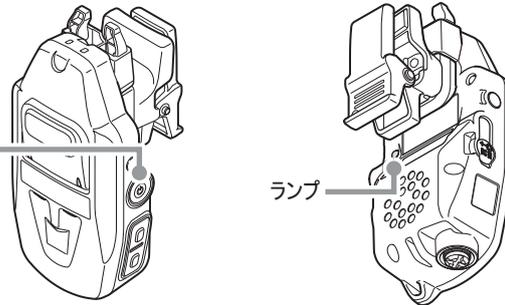

## 2 設定スイッチで主電源を入れなおします。

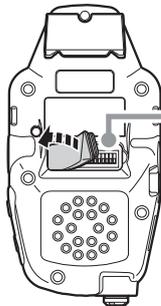

ゴムキャップを取り外し、  
中の [設定スイッチ] を  
操作してください。  
設定完了後はゴムキャップを  
元通りに装着してください。

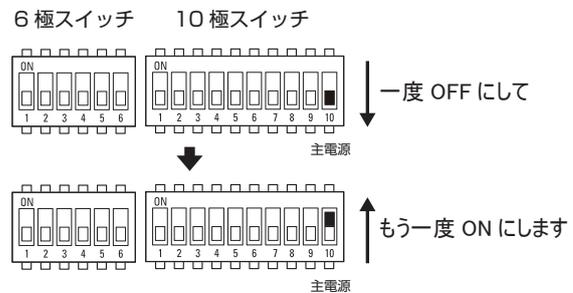

## 3 [電源] キーで電源を入れ、通話テストをします。

→通話できない場合は④へ

## 4 もう一度 [電源] キーで電源を切ります。

## 5 [PTT] [アップ] [ダウン] キーを押しながら [電源] キーで電源を入れます。

ランプが白色点灯したら、キーから手を離します。  
「初期化しました」とアナウンスされ  
設定がリセットされます。

