


DJ-PHM20 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)
※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(通話モード・チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


1 一度 [電源] キーで電源を切ります。

[電源] キーを長押しすると電源が入り
ランプが青色に点灯します。
再度長押しすると電源が切れます。

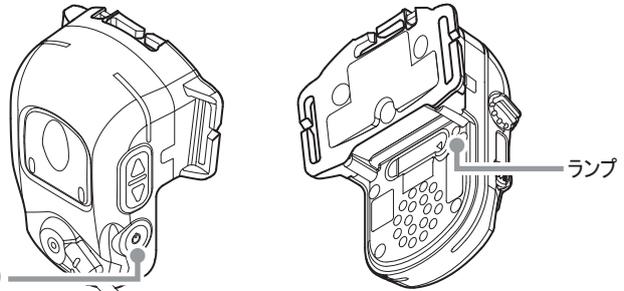


2 [PTT] [△] [▽] キーを押しながら [電源] キーで電源を入れます。

ランプが白色点灯したら、
キーから手を離します。
「初期化しました」とアナウンスされます。

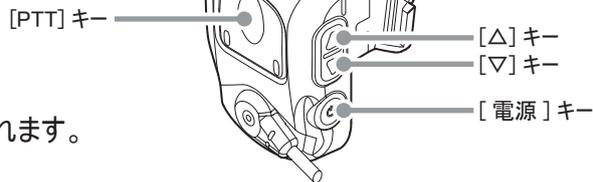

3 設定スイッチをすべて OFF にします。

防水ゴムの矢印側を持ち上げて
スイッチを操作します。
防水ゴムは取外せません。
設定後はしっかり閉めなおしてください。

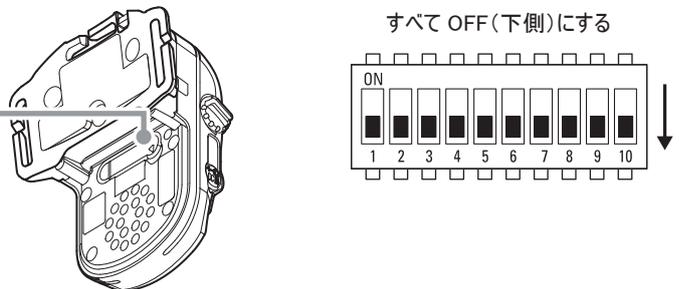

4 [電源] キーで電源を切ります。