


DJ-PV1D 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。宛先の「個人」に登録された機器 ID の情報はすべて消去されますので、個人呼び出しができなくなります。リセットをする前に、登録した機器 ID の情報を UT-PV1D で設定を保存することをおすすめします。

1 電源を入れます。


[FM/電源]キーの長押しで
電源のオン/オフが切替わります

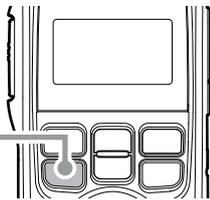

2

2 [メニュー/] キーを短く押し メニュー画面に切替えます。

[メニュー/] キー

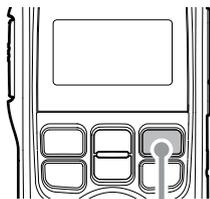


メニュー画面

3

3 [△] キーを押して「設定」を選択し [メニュー/] キーを押します。

[△]キー
[メニュー/]キー

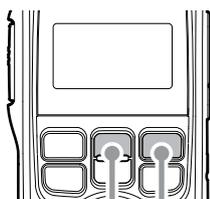

[△]を押して「設定」を選択



↓ [メニュー/] を押す




設定画面


4

4 [△] キーを押して「リセット」を選択し [メニュー/] キーを押します。

[△]キー
[メニュー/]キー

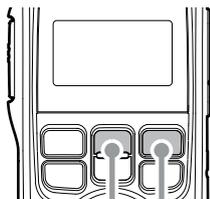

[△]を押して「リセット」を選択

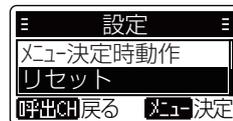

↓ [メニュー/] を押す




リセット画面

5

5 [△] キーを押して「実行」を選択し [メニュー/] キーを押します。

自動的に再起動となり、リセットされます。


[△]キー
[メニュー/]キー

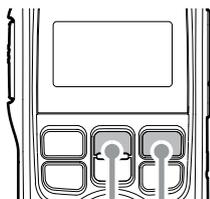


[△]を押して「実行」を選択



↓ [メニュー/] を押す

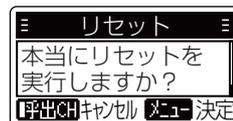

↓ [メニュー/] を押す

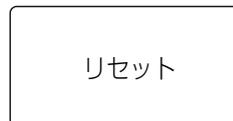

↓

