

DJ-PX5/DJ-PX7 設定リセット


本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

※ DJ-PX7のみ、他の無線機の電波を検知してチャンネルやグループを自動設定する ACSH「アクシュ」モードを搭載しています。(ACSH モードで設定できないこともあります。)


1 一度 [電源] キーで電源を切ります。

[電源] キーを長押しすると電源が入りランプが青色に点灯します。再度長押しすると電源が切れます。

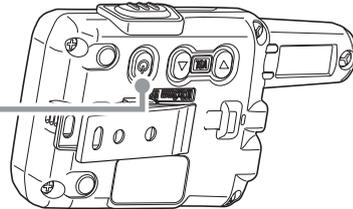


2 主電源を入れなおします。


ゴムキャップを取り外し、中の [設定スイッチ] を操作してください。設定完了後はゴムキャップを元通りに装着してください。



一度 OFF にして



もう一度 ON にします

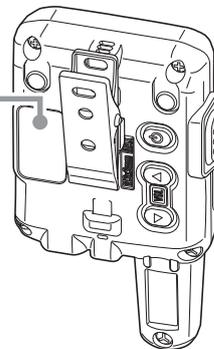

3 [電源] キーで電源を入れ、通話テストをします。

→通話できない場合は④へ

4 もう一度 [電源] キーで電源を切ります。

5 [電源] キーを 10 秒間押し続けます。

途中でランプが青色点灯しますが、そのままキーを押し続けるとランプが黄色点滅して、チャンネル・グループ・音量などの設定がリセットされます。