

DR-BU61D/DR-BU60D 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ 設定がすべて初期化されるため、通信できなくなる場合があります。設定リセットをする前に必ず無線機管理者に相談し、無断でリセットしないでください。


また、必要な設定については設定リセット前にメモしておいてください。

※ リセットできない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

1 一度電源を切ります。



2 [機能][戻る / 〇] キーを 押しながら電源を入れます。

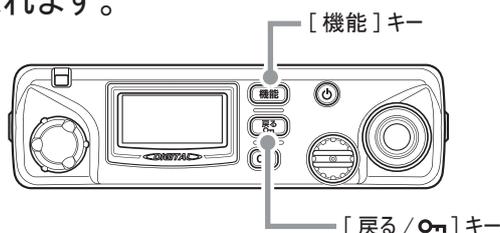

2

RESET 実行 → 機能キー 中止 → その他のキー

3 [機能] キーを押します。



4 電源を切ります。