


EXR100A 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)
※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。通信するには、取扱説明書にしたがって用途に合わせた各種設定を行ってください。

1 一度電源を切ります。

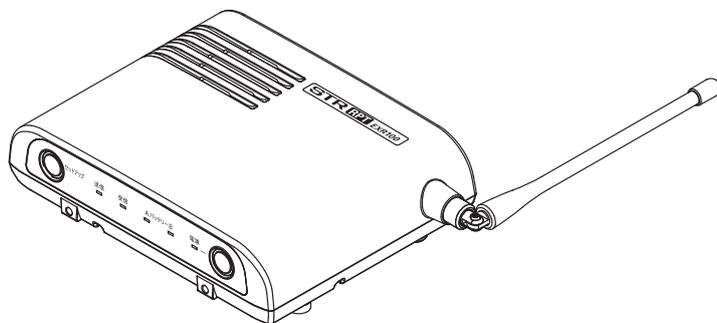

電源ボタンを長押しすると電源が入り
再度長押しすると電源が切れます

2 [セットアップ] ボタンを押しながら電源を入れると、リセットされます。



[セットアップ] ボタン

3 電源を切ります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

