


FTH-214 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。通信するには、クローン機能で他の FTH-214 と設定を同期してください。

FTH-214 以外の無線機と通信する場合は、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


- 1 [⏻/CH] キーを長押しして一度電源を切ります。

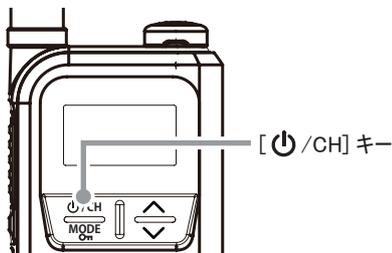

- 2 [^][v][MODE] キーを押しながら電源を入れると、「Fr」が表示されます。

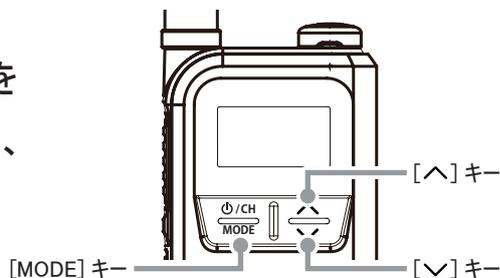

- 3 [PTT] ボタンを押すとリセットされます。

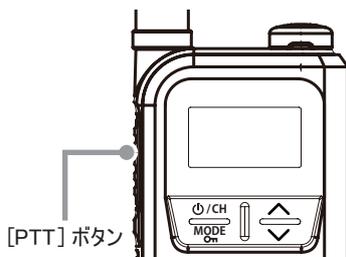

- 4 電源を切ります。