


FTM320R 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

1 一度電源を切ります。

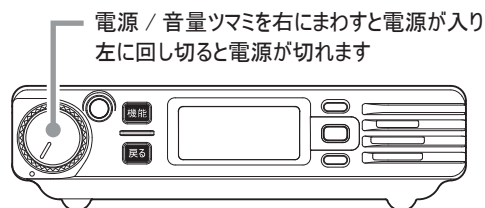


2 [機能] キーを押しながら電源を入れます。

「拡張機能」が表示されます。

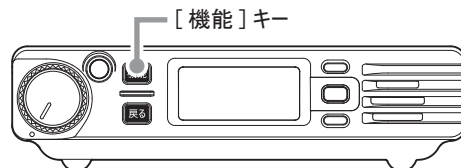



3 [P1] キーを押します。

「セットメニュー」の設定画面になります。

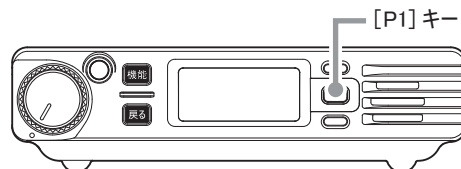


4 [DOWN] キーを押します。

「設定リセット」を表示させます。

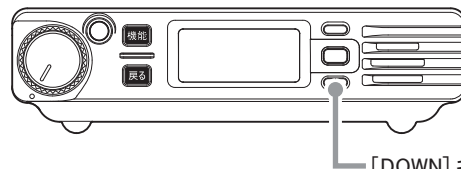


5 [P1] キーを押します。

「初期化しますか?」が表示されます。




6 [DOWN] キーを押します。

「YES」が選択されます。



7 [P1] キーを押します。

リセットされます。



8 電源を切ります。