


# FTR-410D 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になりますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

**1** 一度電源を切ります。

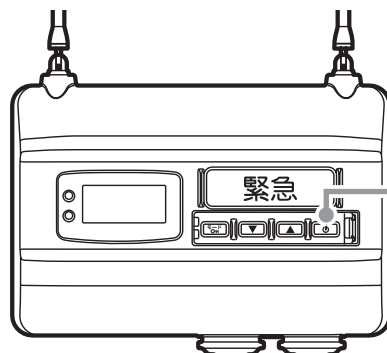


[電源] ボタンを長押しすると電源が入り  
再度長押しすると電源が切れます

**2** [モード On] [▼] [▲] ボタンを押しながら電源を入れます。

「RESET ALL」が表示されます

RESET ALL

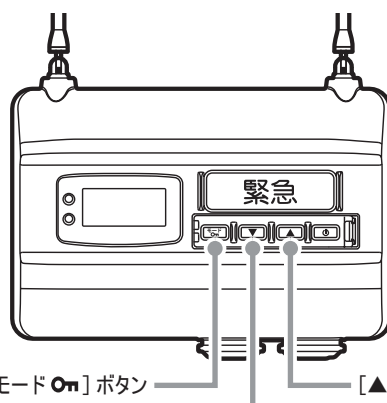

[モード On] ボタン

[▼] ボタン

[▲] ボタン

**3** [電源] ボタンを押すとリセットされて 12ch になります。



**4** 電源を切ります。