


# GX100A 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)



※ お客様が行った設定が初期化されます(通話モードのみ保持)ので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

- 1 一度電源を切ります。

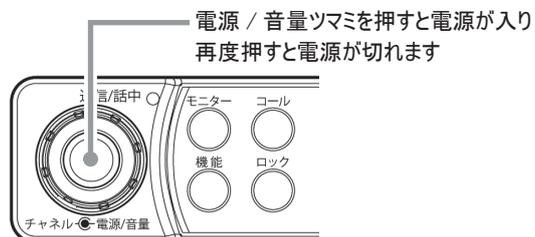

- 2 [コール][機能][ロック]キーを押しながら電源を入れます。


「ALR-no」が表示されます。

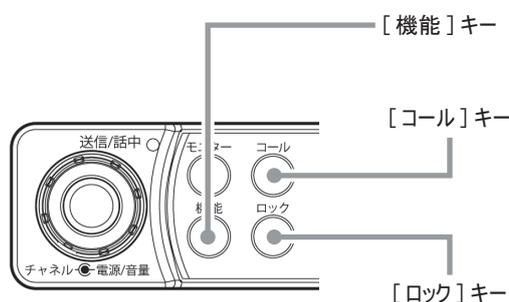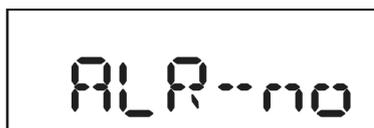


- 3 設定変更ツマミを回し、「YS」にします。



設定変更ツマミ

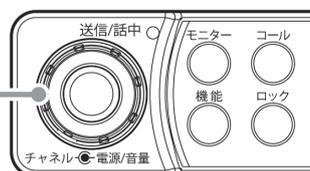

- 4 [機能]キーを押すとリセットされます。

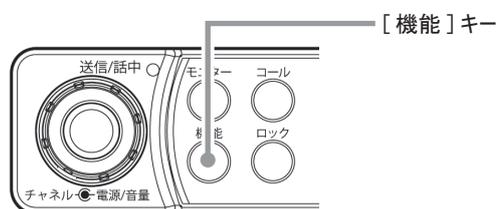

- 5 電源を切ります。