


GX5575 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

※ リセットできない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。


1 一度電源を切ります。

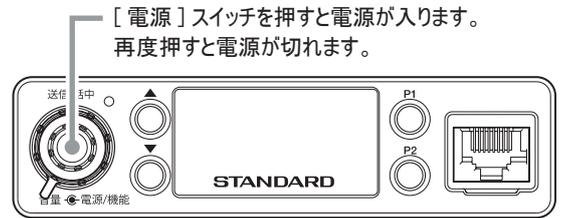

2 [P1] ボタンを押しながら電源を入れます。

「セッテイモード」を表示します。

セッテイモード
呼出設定

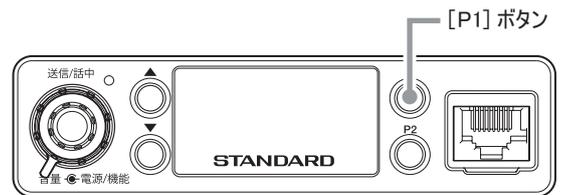

3 [P1] ボタンを押します。

「呼出設定」の表示が「機能設定」に変わります。

セッテイモード
機能設定

4 [P2] ボタンを押してから [▲] ボタンを押します。


機能設定画面になります。

「シヨキカ」を表示させます。

パワー
送信出力 HI



シヨキカ
OFF

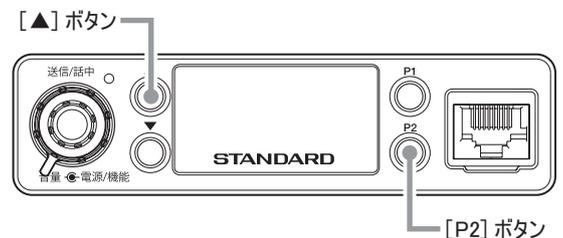

5 [P2] ボタンを押してから [▲] ボタンを押します。

「OFF」が点滅します。

「ON」に変わります。

シヨキカ
OFF



シヨキカ
ON

6 [P2] ボタンを押します。

リセットされます。

シヨキカ
ON

7 電源を切ります。