


IC-4120/IC-4120BT 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)
※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になりますので、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


- 1** [電源] キーを長押しし
一度電源を切ります。

[電源] キーの長押しで
電源のオン / オフが切替わります

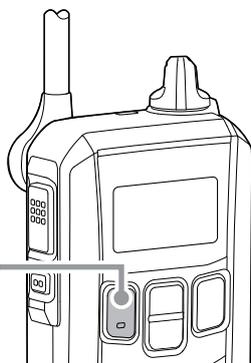


- 2** [▽][グループ/] キーを
押しながら電源を入ると、
“rEs”が表示されます。

[▽] キー
[グループ/] キー

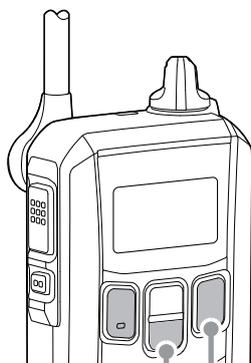


2

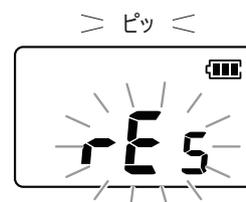



点滅しています

- 3** [PTT] ボタンを押すと
リセットされて 01ch になります。

[PTT] ボタン

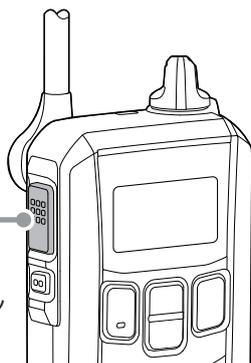

3

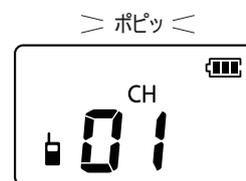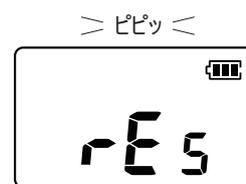

- 4** 電源を切ります。

キーロック中はリセットできません。[グループ/] を長押しすると、キーロックの ON/OFF を切替えることができます。