

IC-5020 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ 無線機本体で変更できる設定が初期化され工場出荷時の状態になります。

設定リセットをする前に必ず無線機管理者に相談し、無断でリセットしないでください。また、必要な設定については設定リセット前にメモしておいてください。


1 一度電源を切ります。



2 [▽] [機能 / ] キーを
押しながら電源を入ると、
「rES」が表示されます。

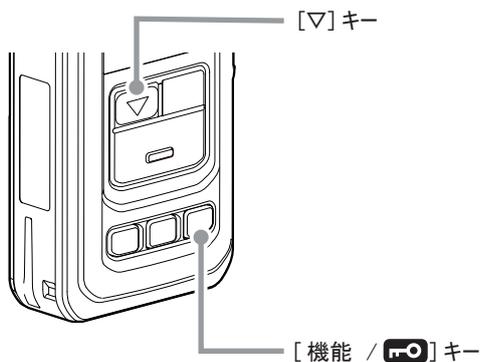

3 [通話] ボタンを押すと
リセットされます。

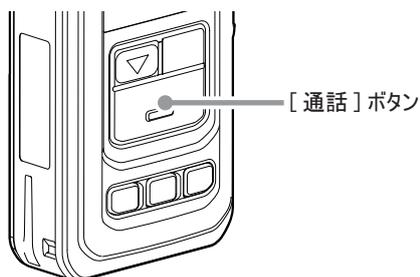

4 電源を切ります。