


IC-DPR100 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)
※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


1 一度電源を切ります。

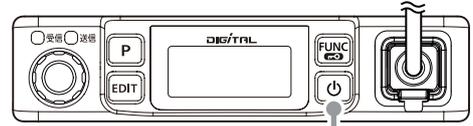


[] キーを長押しすると電源が入ります。
再度長押しすると電源が切れます。

2 [EDIT] [FUNC/] キーを押しながら [] キーを押し続けます。

「詳細設定」と表示されるまで押しつづけ「ビピッ」と鳴ったら離します。



詳細設定モードに移行した画面

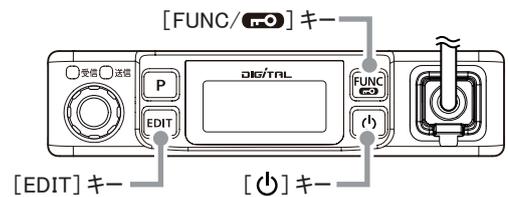



3 [EDIT] キーを押します。

「リセット NO」を表示します。




4 ツマミを回します。

「リセット YES」に変更します。

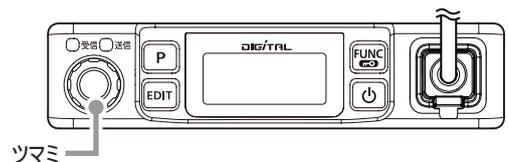

5 PTT を一回押します。

リセットされます。

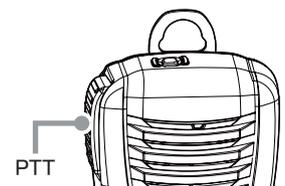

6 電源を切ります。