

# IC-DPR45 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

**1** 一度電源を切ります。





**2** [機能 / ] キーを押しながら電源を入れ、「MODE CHG」と表示されているあいだにもう一度 [機能 / ] キーを短く押します。

ビピッと鳴って、「SET MODE」を表示した後、設定画面になります





**3** [設定] キーを一回押します。

「RST NO」を表示します

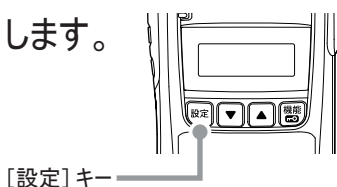

**4** [▲] キーを一回押します。

表示が「RST YES」に変わります

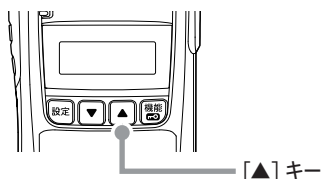

**5** [PTT] キーを短く押します。

自動的に再起動となり、リセットされます

