


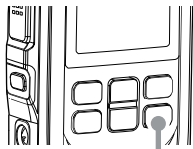
IC-DPR4 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


1 一度電源を切ります。

[]キーの長押しで
電源のオン / オフが切替わります




2 [機能 /] キーを押しながら電源を入れ、「モード切替」と表示されているあいだにもう一度 [機能 /] キーを短く押します。

ピピッと鳴って、「設定モード」を表示した後、設定画面になります

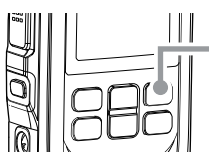


2

[機能 / ] キーを
押しながら電源を入れ



「モード切替」表示中に
[機能 / ] キーを短く押す




設定画面

3 [CH/ 設定] キーを一回押します。

「リセット NO」を表示します

[CH/ 設定] キー

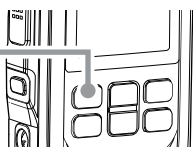


3



4 [△] キーを一回押します。

表示が「リセット YES」に変わります

[△] キー

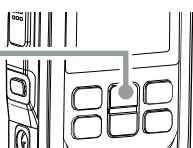

4




5 [PTT] キーを短く押します。

自動的に再起動となり、リセットされます

[PTT] キー



5



自動的に
再起動します

