


IC-DRC1MKII 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。宛先の「個人」に登録された機器 ID の情報はすべて消去されますので、個人呼び出しができなくなります。リセットをする前に、登録した機器 ID の情報を CS-DRC1 で設定を保存することをおすすめします。

1 電源を入れます。

[FM/電源]キーの長押しで
電源のオン/オフが切替わります

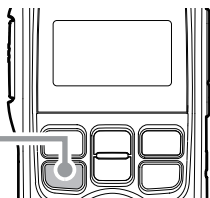


2



メニュー画面


2 [メニュー/]キーを短く押し メニュー画面に切替えます。

[メニュー/]キー

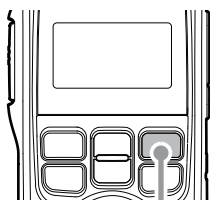


3

[△]を押して「設定」を選択

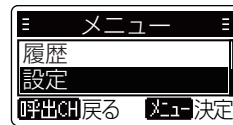


↓ [メニュー/]を押す

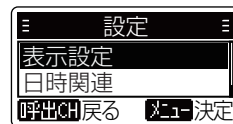

設定画面


3 [△]キーを押して「設定」を選択し [メニュー/]キーを押します。

[△]キー
[メニュー/]キー

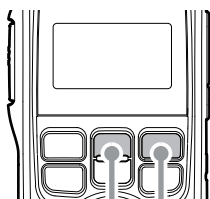


4

[△]を押して「リセット」を選択

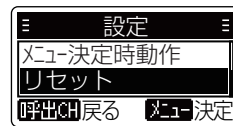


↓ [メニュー/]を押す

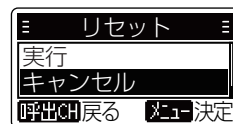

リセット画面


4 [△]キーを押して「リセット」を選択し [メニュー/]キーを押します。

[△]キー
[メニュー/]キー

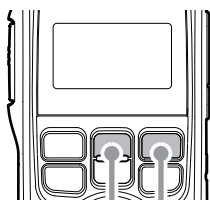


5

[△]を押して「実行」を選択

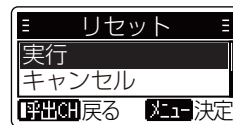

↓ [メニュー/]を押す


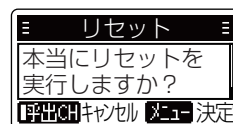


↓ [メニュー/]を押す

5 [△]キーを押して「実行」を選択し [メニュー/]キーを押します。

自動的に再起動となり、リセットされます。

[△]キー
[メニュー/]キー

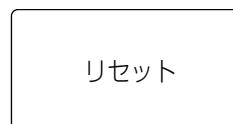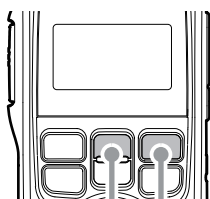

↓

