

# IC-RP4130GW 設定リセット

設定データをすべて消去してはじめてから設定をやり直すときは、無線機管理者にご相談の上、設定リセットをお試しください。

※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。(IP アドレスも初期値 192.168.1.1 になります。)


設定リセットをする前に必ず無線機管理者に相談し、無断でリセットしないでください。また、必要な設定については設定リセット前にメモしておいてください。

## 1 すべてのケーブルを取外し、 バッテリーを取出します。


すべてのランプが消灯していることを確認します。

バッテリーパックを装着している場合は  
バッテリーパックを取出す

すべてのケーブルを外します

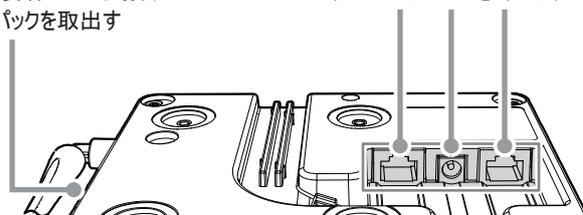

## 2 [モード][▲] キーを押しながら、 ACアダプターのプラグを DCジャックに差込みます。

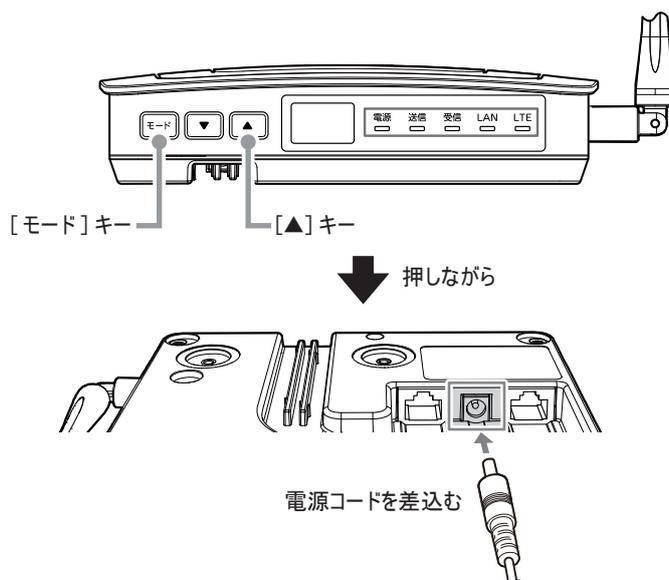

## 3 白、赤、緑のランプがついたら [モード][▲] キーから手を離します。

再起動が完了して画面に何も表示されなくなったら  
設定リセット完了です。

