

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の機器の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

IPトランシーバー

IP510H 簡単取扱説明書

(おもて)

1. 無線機の使い方


① 電源を入れる・音量調整

[電源 / 音量] ツマミを時計方向に、12時の位置まで回すと、「カチッ」と音がして、ブープ音が「ピー」と鳴ります。

※電源を切るときは、ツマミを反時計方向に「カチッ」と鳴るまで回します。

[電源 / 音量] ツマミを回すと、
音量を調節できます。

※調節できる範囲は「0～32」です。

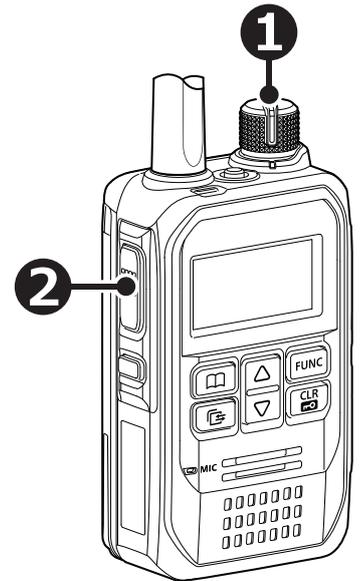

② PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信中でも、PTT ボタンを押すと送信できます。

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の機器の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

IPトランシーバー

IP510H 簡単取扱説明書

(うら)

2. 回線キャリアを切替えるには

通常はau回線となっておりますが、au回線の障害発生時などにdocomo回線への切替えが可能です。



再起動

① SIM切替メニューを出す


[FUNC] キーを二回押すと、「SIM 切替」と表示されます。

② SIMスロットを選択する

[▲] / [▼] キーを押して、「docomo」を選びます。

③ 設定する

[履歴] キーを押すと「切替中」としばらく表示されたあと、自動的に本体が再起動します。

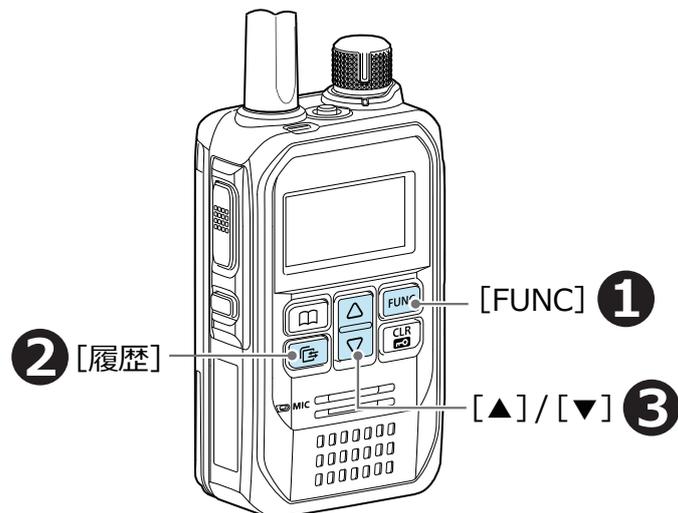

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

