


# MiT5000 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


※ リセットできない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

**1** 一度電源を切ります。

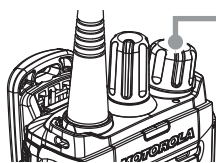



電源 / 音量ツマミを右にまわすと電源が入り  
左に回し切ると電源が切れます


**2**  キーを押しながら  
電源を入れます。

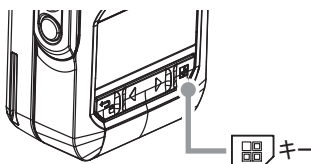


**2** 拡張機能の画面が表示されます




**3** 「セットモード」が選択された状態で  
 キーを押します。


**3** 「セットモード」が選択された状態で  
 キーを押すと




**4** ロータリースイッチを回して  
「設定リセット」を表示させます。

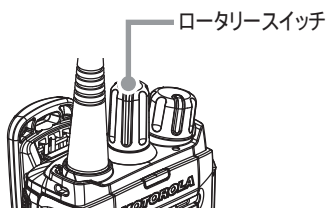

**4** セットモード F28  
設定リセット 実行

**5**  キーを押します。

**5** セットモード F28  
設定リセット 実行  
カーソルが「実行」の行に  
移動します

**6** もう一度  キーを押すとリセットされます。

**6** セットモード F28  
設定リセット 完了

**7** 電源を切ります。