

R9020 設定リセット


本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。設定リセットをする前に必ず無線機管理者に相談し、無断でリセットしないでください。


また、必要な設定については設定リセット前にメモしておいてください。

電源 / 音量ツマミを右に回すと電源が入り
左に回しきると電源が切れます

1 電源を入れます。

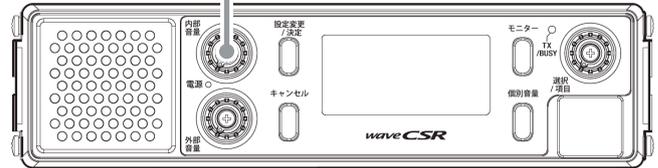


2 [選択 / 項目] ツマミを回して
「オールリセット」を表示させます。

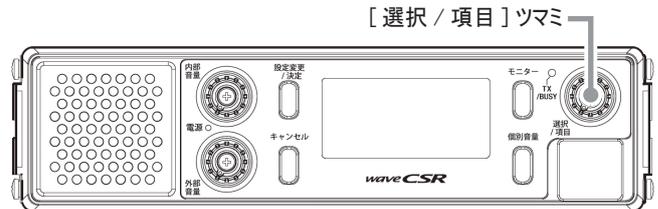


3 [設定変更 / 決定] ボタンを
長押しします。

「ピッ」という音が鳴ります。

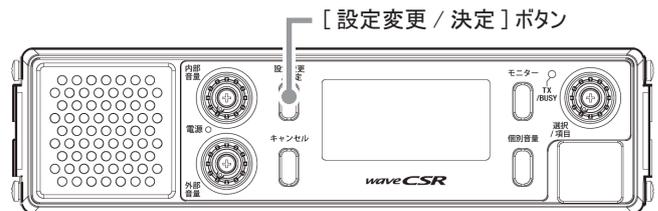


4 [選択 / 項目] ツマミを回して
「オールリセット はい」を表示させます。

オールリセット
[はい]

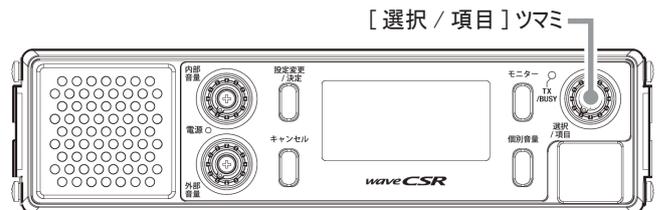

5 [設定変更 / 決定] ボタンを押します。

「ピピッ」という音が鳴ってリセットされます。

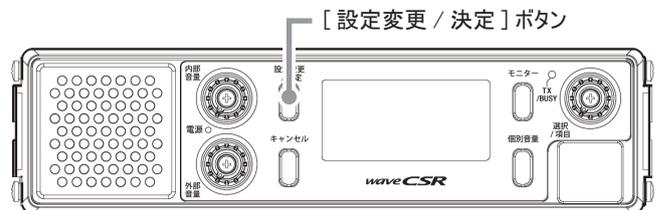

6 電源を切ります。