


SR510 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)
※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。

1 一度電源を切ります。




2 [機能]キーを押しながら電源を入れます。

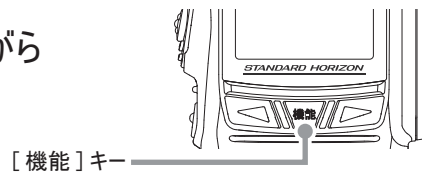

3 [機能]キーを一度押します。

セットモードに入り「S01 通信方式 XX 通信」が表示されます

4 [◀]キーを何度か押して「S25 設定リセット リセットしますか？」を表示させます。

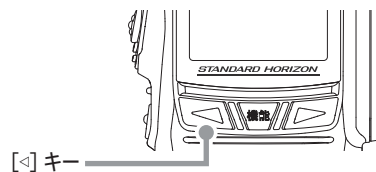

5 [機能]キーを押します。

「リセットしますか？」が点滅します

6 もう一度 [機能]キーを押します。

設定がリセットされます

7 電源を切ります。

3 拡張機能
セットモード
選択

S01
通信方式
UC通信
▼ 選択 ▲

4 S25
設定リセット
リセットしますか？
▼ 選択 ▲

5 S25
設定リセット
リセットしますか？
選択

6 S25
設定リセット
初期化完了
選択

拡張機能
セットモード
選択