

SR70A 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。通信するには、クローン機能で他の SR70A と設定を同期してください。

SR70A 以外の無線機と通信する場合は、設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


1 一度電源を切ります。



2 [▼][▲][On/MODE] キーを 押しながら電源を入れます。

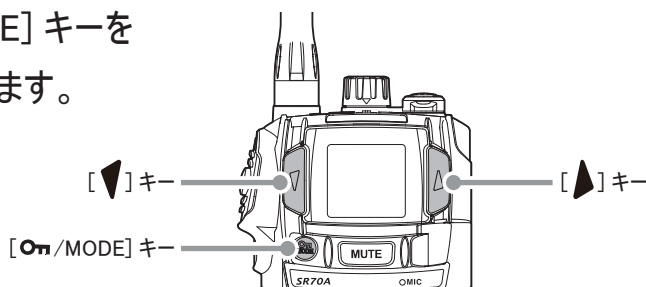

3 リセットされて 1ch になります。

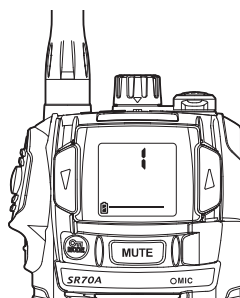

4 電源を切ります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

