


# SRFD10 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。リセット後はスマートクローン機能で他の SRFD10 とチャンネルを合わせてください。

(セットモードの設定内容をコピーするには、セットモードコピー機能をご利用ください。)

## 1 一度電源を切ります。

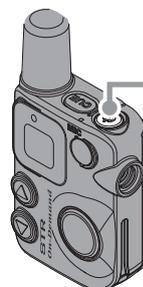


電源ボタンの長押しで、  
電源のオン / オフが切替わります

## 2 [▲] [▼] [CUE] キーを押しながら 電源を入れます。 画面に「F」が表示されます。



点滅しています

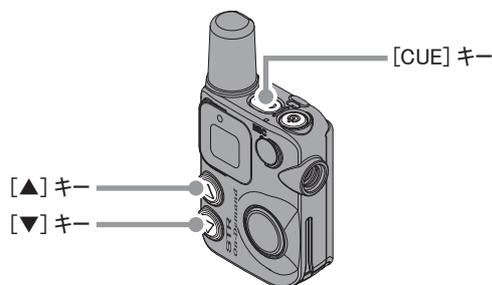


[▲] キー

[▼] キー

[CUE] キー

## 3 [アクセス] キーを押すと、 画面に「88」が表示されたあと、 自動で電源が切れます。

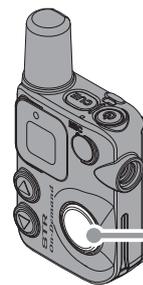

[アクセス] キー

メーカー取扱説明書はこちら

