


# SRFD1M 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。通信するには、取扱説明書にしたがって用途に合わせた各種設定を行ってください。

**1** 一度電源を切ります。

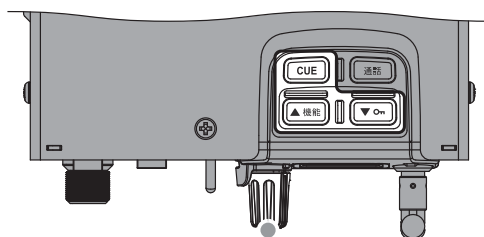

電源 / 音量ツマミを右にまわすと電源が入り  
左に回し切ると電源が切れます

**2** [▲機能] ボタンを押しながら  
電源を入れます。

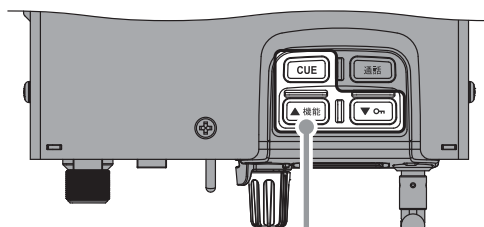


[▲機能] ボタン

**3** [▼On] ボタンを押します。

「RESET」が表示されます


RESET

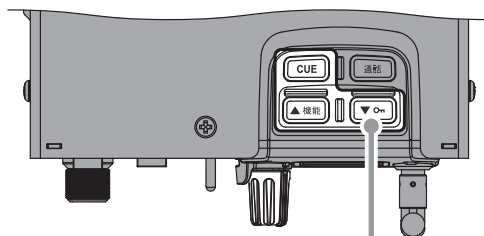

[▼On] ボタン

**4** 「CUE」ボタンを押します。

リセットを開始します  
(チャンネル表示になったらリセット完了です)

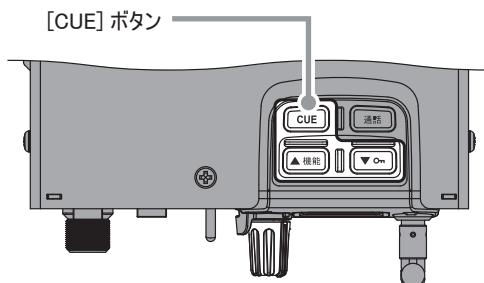

[CUE] ボタン

**5** 電源を切ります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

