

# SRFD51/SRFD55 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)


※ お客様が行った設定が初期化され工場出荷時の状態になります。通信するには、エアクローンで他の SRFD51/SRFD55 と設定を同期してください。

**1** 一度電源を切ります。


電源 / 音量ツマミを右にまわすと電源が入り  
左に回し切ると電源が切れます

**2** [CUE] キーを押しながら電源を入れます。

[CUE] キー

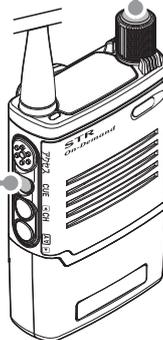


**3** 「9-RST」が表示されるまで  
[レポート] キーを何度か短押しします。

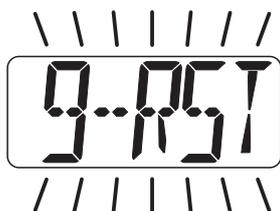


点滅しています

[レポート] キー  
短押し 何度か

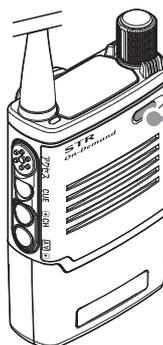

**4** [レポート] キーを長押しすると  
一度画面が消灯した後に  
「RX」と表示されます。



[レポート] キー  
長押し一回



**5** 電源を切ります。

メーカー取扱説明書はこちら

