


# SRM420U/SRM420V 設定リセット

本体の動作に問題が生じた場合は、設定をリセットすることができます。(無線機管理者にご相談の上、お試しください)

※ お客様が行った設定が初期化されご購入時の状態になります。設定リセットをする前に必要な設定(チャンネルなど)についてはメモしておいてください。


※ リセットできない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

**1** 一度電源を切ります。

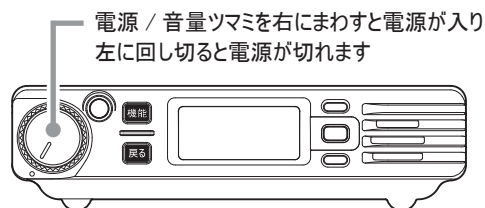


**2** [機能] キーを押しながら電源を入れます。

「拡張機能」が表示されます。

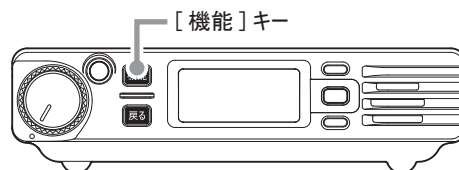



**3** [P1] キーを押します。

「セットメニュー」の設定画面になります。

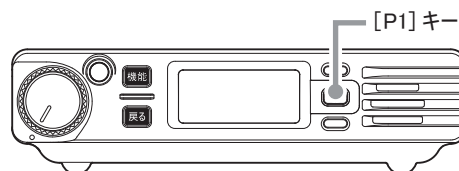


**4** [DOWN] キーを押します。

「設定リセット」を表示させます。

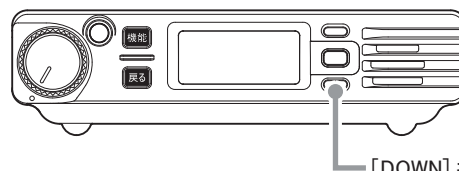

**5** [P1] キーを押します。

「初期化しますか?」が表示されます。




**6** [DOWN] キーを押します。

「YES」が選択されます。



**7** [P1] キーを押します。

リセットされます。



**8** 電源を切ります。